

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU UȘI UNIVER EI₂ 60 CU DOUA CÂNATURI REVERSIBILE ȘI IREVERSIBILE



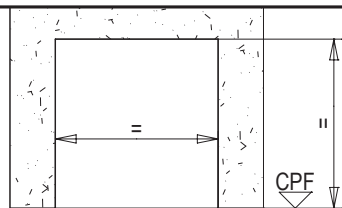
NINZ S.p.A.
corso Trento, 2/A
I-38061 ALA (TN) / ITALIA

I71-RO
5001508/7
07/16 1/5


Daca nu este solicitata in mod special, ușa UNIVER cu 2 canaturi reversibile, este livrata standard, cu deschidere "TRAGERE DREAPTA".

Pentru a schimba sensul de deschidere dinspre DREAPTA spre STÂNGA, urmați indicațiile poziționate la pagina 3.


Pentru ușa cu CARACTERISTICI DE MEDIU consultați instrucțiunile suplimentare atașate.



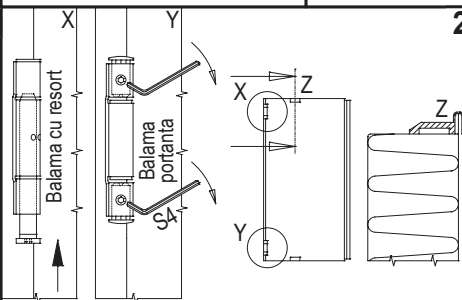
Despachetați materialele, îndepărtați de pe spatele ramei garnitura FC care va fi folosită pentru operațiunea din fig. 9. Verificați corespondența dintre măsurile ușii cu orificiul din perete și sensul de deschidere. Stabiliți cota finală a pardoselii (CPF). Verificați ca peretele să fie de tip blocuri din zădărie sau în beton omogen cu o densitate de 1200±400 Kg/m³ și cu o grosime min. de 150mm.



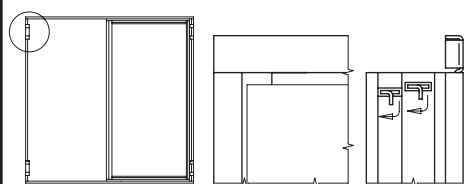
Aplicați montantul ramei pe canatul secundar, îmbinați știftul cu resortul (X) și înșurubați șuruburile de blocare (Y). Această operațiune trebuie efectuată cu maximă atenție. Aplicați sus și jos (Z) cei 2 distanțieri din dotare.



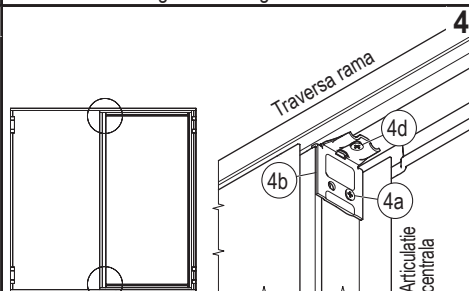Îmbinați cele două traverse și celălalt montant, introducând aripa de încadrare la locul lor. Răsuciți aripile pentru a bloca în mod adecvat cele patru unghiuri ale ramei.



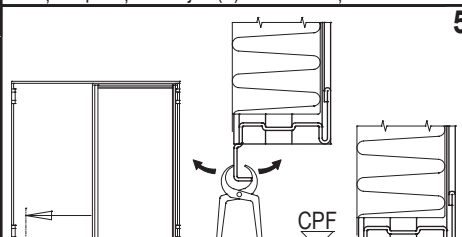Pentru a ușura următoarea operațiune, eliberați șuruburile de prefixare (4a) ale colțarului (4b) amplasat în partea superioară și inferioară a îmbinării centrale. Fixați cele 2 tronșoane de canatul secundar și înșurubați șuruburile (4d) odată cu cutia mânerului. Strângeți bine toate șuruburile.




După ce se stabilește nivelul podelei finite (CPF) și s-a decis ca ușa va trebui să fie fără prag inferior, se scoate aripa ieșită din traversa, astfel încât să sprijine în mod corect profilul pe podeaua finită.


MONTARE CU ANCORE DE FIXARE

MONTARE CU DIBLURI DIN OTEL

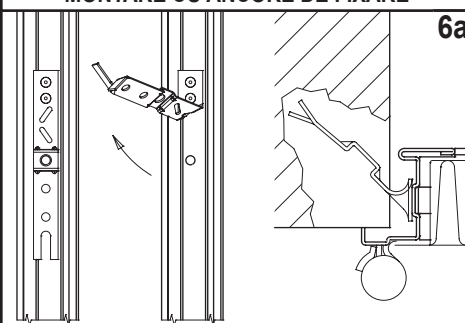
MONTARE CU DIBLURI DIN PLASTIC



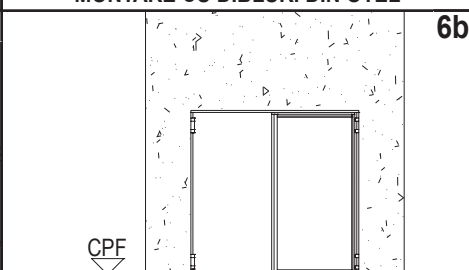
Îndreptați ancorele, marcând peretele cu pozițiile respective, ținând cont de cota podelei finite. Faceți găuri pentru ancorele din perete.



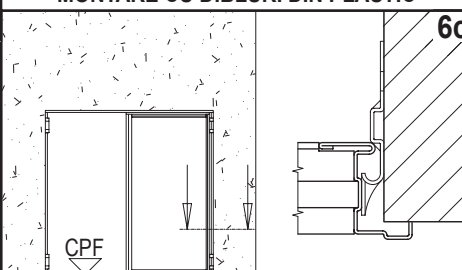
Fixați ușa provizoriu perpendicular pe orificiul din perete, respectând CPF și paralelitatea cu peretele.



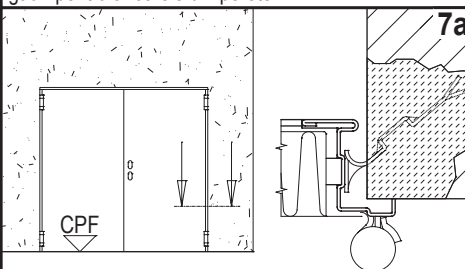
Îndoți scoabele în mod potrivit, fixați ușa provizoriu perpendicular pe orificiul din perete, respectând CPF și paralelitatea cu peretele.



Montați canatul principal și verificați ca cele două canaturi să fie poziționate la aceeași cota (vezi punctul 2). Fixați ușa provizoriu perpendicular pe orificiul din perete, respectând CPF și paralelitatea cu peretele și fixați ancorele cu mortar cu priză rapidă. Când montajul este consolidat scoateți suporturile (partea 4b, punctul 4), eliberând canatul secundar. Este imperios necesar să strângeți cele două șuruburi (4a) de sus și de jos al canatului inactiv.

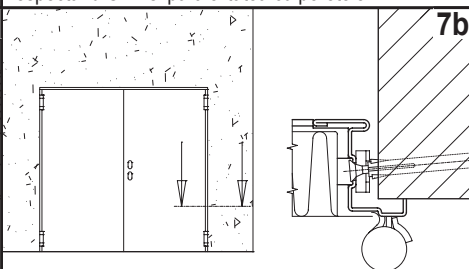

Fixați rama cu ajutorul orificiilor predispușe sub garnitura termoexpandantă cu dibluri Würth Art. Nr. 0910436112 (nu sunt incluse), începând cu traversa. Montați canatul principal și verificați ca cele două canaturi să fie poziționate la aceeași cota (vezi punctul 2). Scoateți suporturile (partea 4b, punctul 4), eliberând canatul secundar. Este imperios necesar să strângeți cele două șuruburi (4a) de sus și de jos al canatului inactiv. Ulterior, fixați montantele.

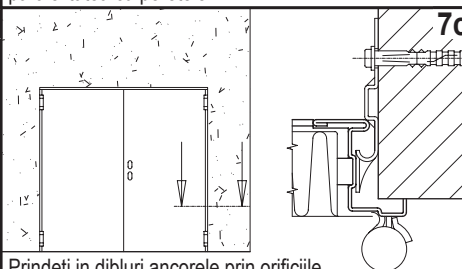


Prindeți în dibluri ancorele prin orificiile predispușe cu dibluri din plastic Hilti, HRD-UGS Ø10x100mm (nu sunt incluse). Montați canatul principal și verificați ca cele două canaturi să fie poziționate la aceeași cota (vezi punctul 2). Scoateți suporturile (partea 4b, punctul 4), eliberând canatul secundar. Este imperios necesar să strângeți cele două șuruburi (4a) de sus și de jos al canatului inactiv. Ulterior fixați montantele, evitând orice colmatare. Fixarea se va face ulterior, în zona balamalelor, cu șurub Würth 0910436112 (nu sunt incluse).

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU UȘI UNIVER EI₂ 60 CU DOUA CANATURI REVERSIBILE ȘI IREVERSIBILE


NINZ S.p.A.
corso Trento, 2/A
I-38061 ALA (TN) / ITALIA

171-RO

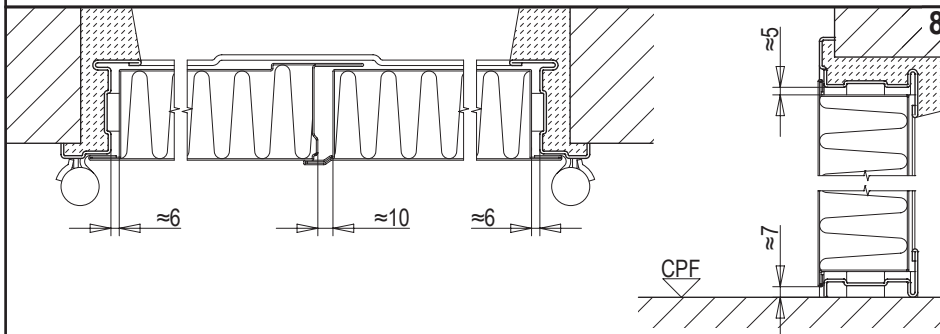
2/5



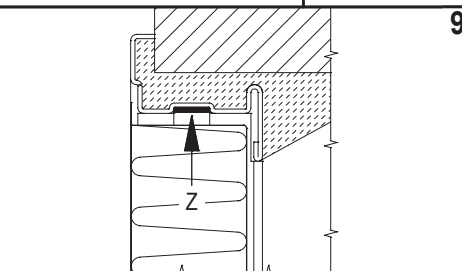
Umpleți golul dintre rama și perete cu mortar de ciment evitând colmatarea, acoperiți rama cu ipsos. Verificați jocul indicat.



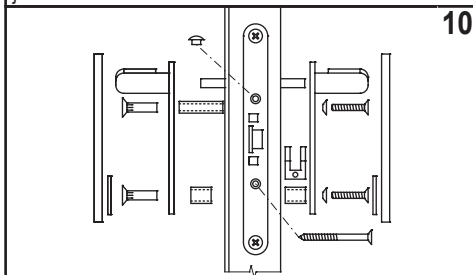Îndepărtați distanțierele dintre canat și rama. Aplicați garnitura termoexpandantă (Z) pe traversa superioară, ținând-o în două bucăți, astfel încât să ajungă de la rola de închidere până la unghiurile opuse ramei.




Montați mânerul pe canatul principal.

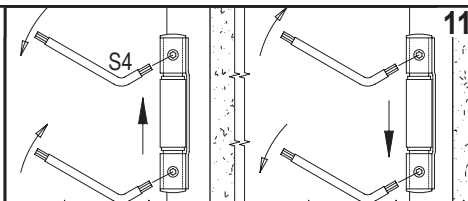


Balama portanta

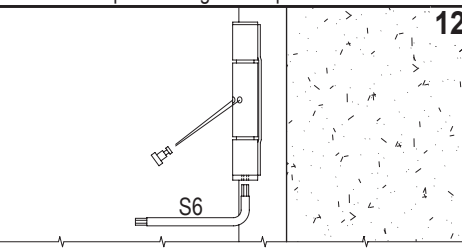Pentru a ridica canatul ușii: slăbiți șurubul de blocare de sus, înșurubați-l pe cel de jos, blocați șurubul de sus din nou. Pentru a coborâ canatul ușii: slăbiți șurubul de blocare de jos, înșurubați-l pe cel de sus. Această operațiune trebuie efectuată cu atenție sporită ajutându-vă cu un levier.




Balama cu resort

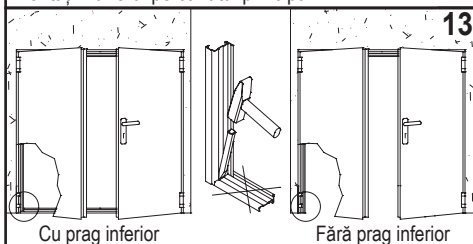Tensionați arcul din balama în direcția de deschidere introducând pinul de pretensionare. Chiar dacă autoînchiderea nu este necesară sau este instalat un închizător de ușă, tensionați arcul din balama blocându-l cu pinul de pretensionare.





Atenție: pragul nu trebuie înlăturat în cazul ușii cu caracteristici de mediu!


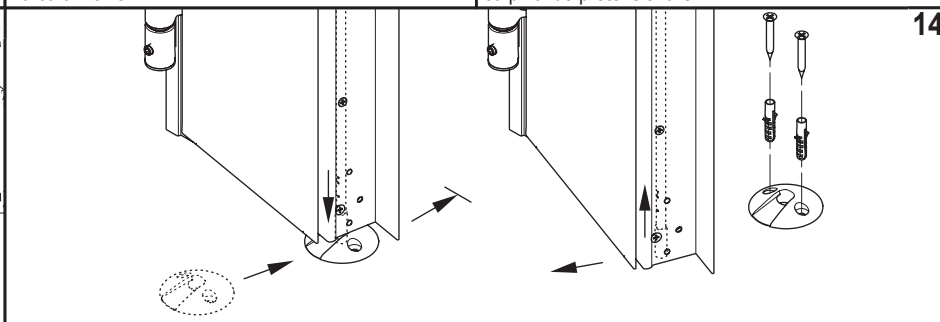
Pentru a îndepărta pragul inferior, tăiați traversa inferioară. Ușa Univer este omologată cu și fără prag inferior.



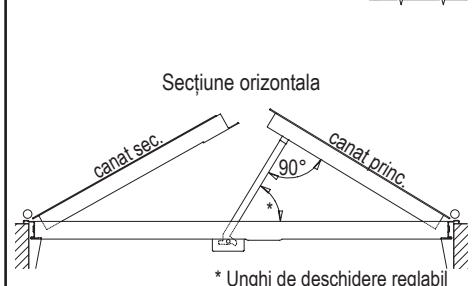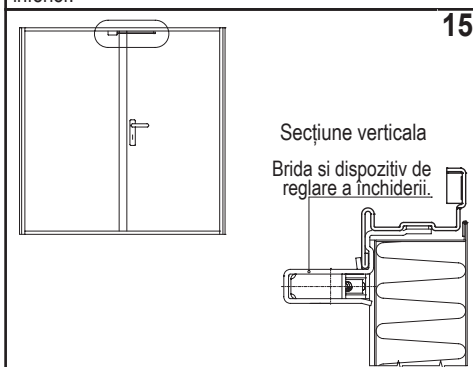Instalați fără garnitura în partea de jos, poziționați opritorul sub ușa pasivă, închideți ușa după care inserați tija în opritor. Deschideți ușa pasivă fără a mișca opritorul pe care-l fixați ulterior cu dibluri cu șurub.



































































































































































* Unghi de deschidere reglabil

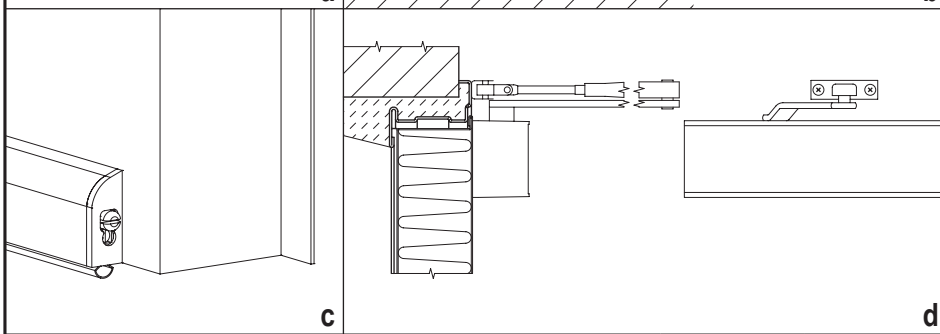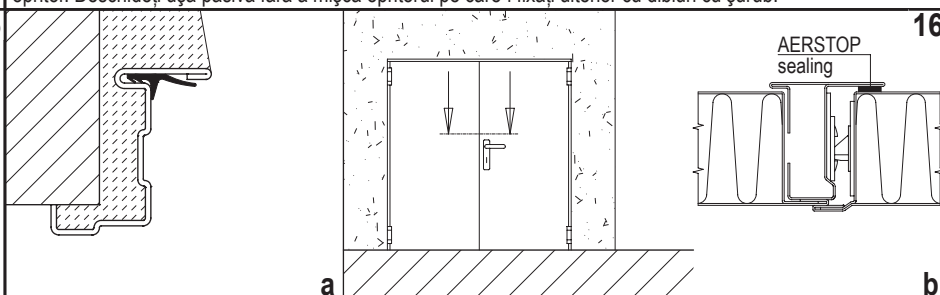

Accesorii obligatorii pentru uși:

	EI ₂ 60 C5	EI ₂ 60 Sm
a) garnitura pentru prag FF/CR	-	●
b) garnitura AERSTOP	-	●
c) garnitura grinda automata	-	●
c) dublu amortizor pentru uși (a se fixa în zidărie / balamaua cu resort trebuie să fie în orice caz ușor întoarsa)	●	-

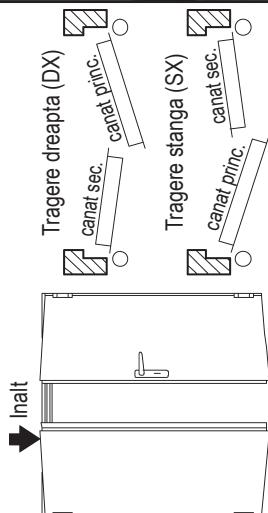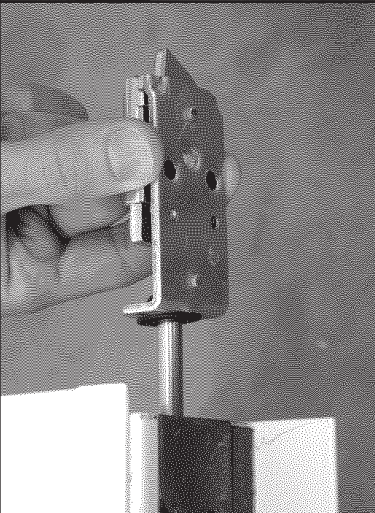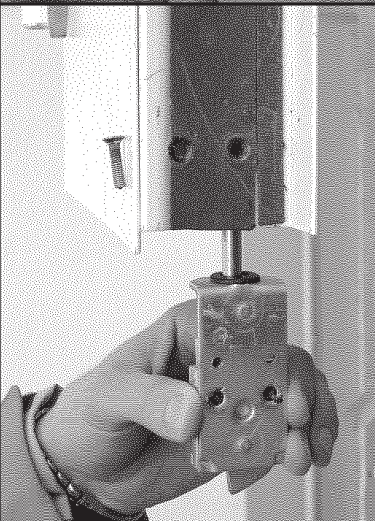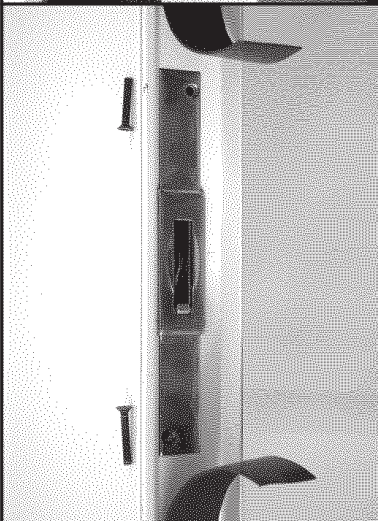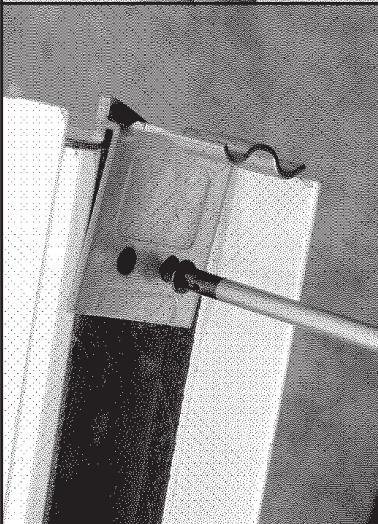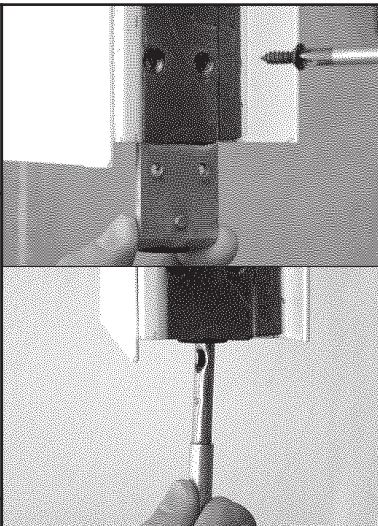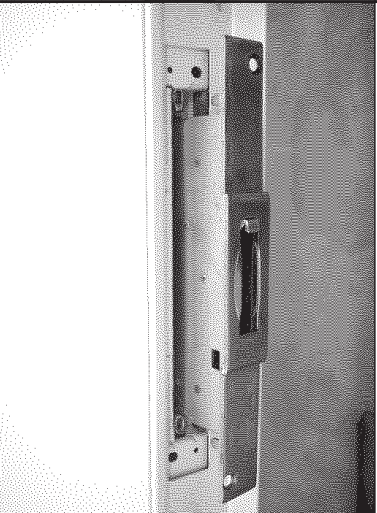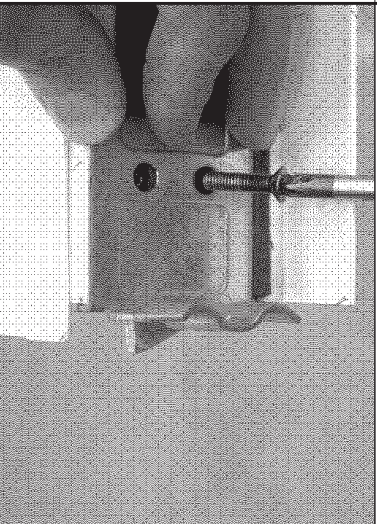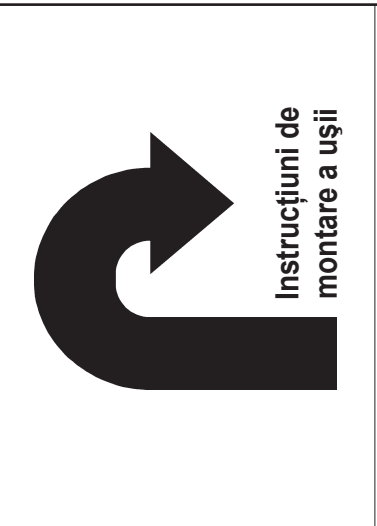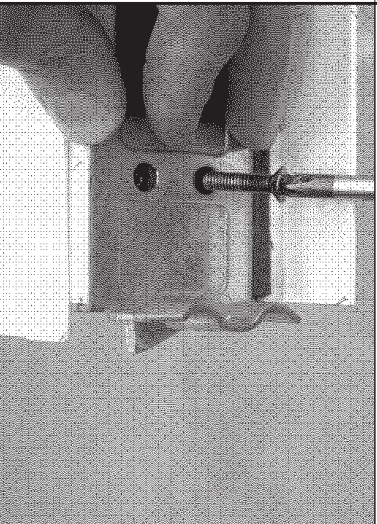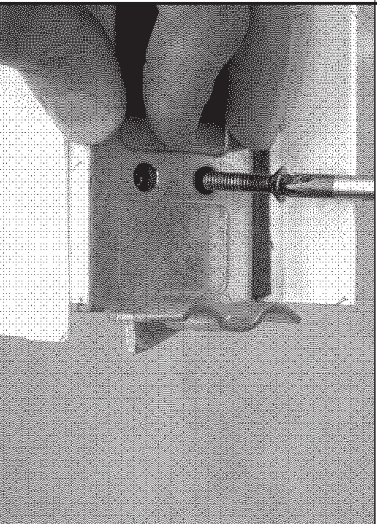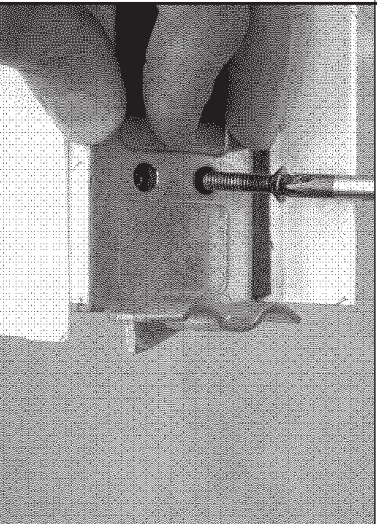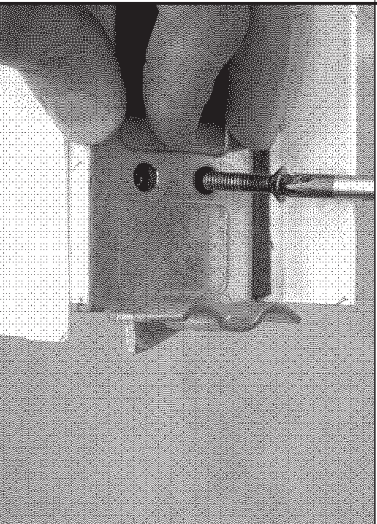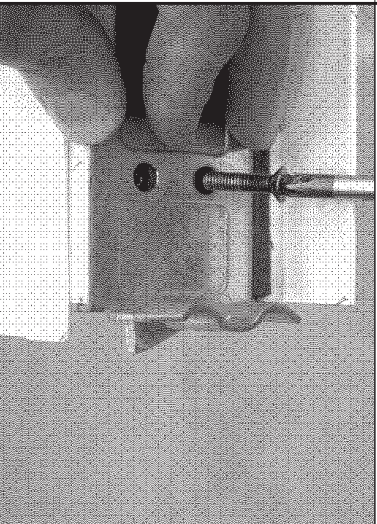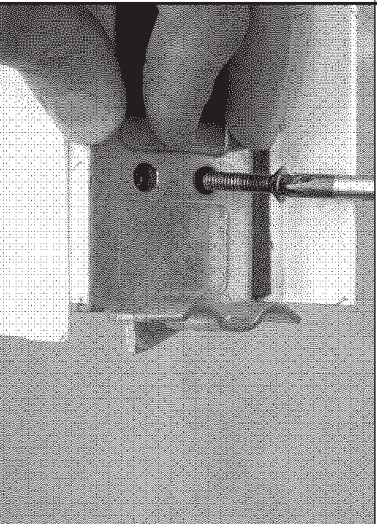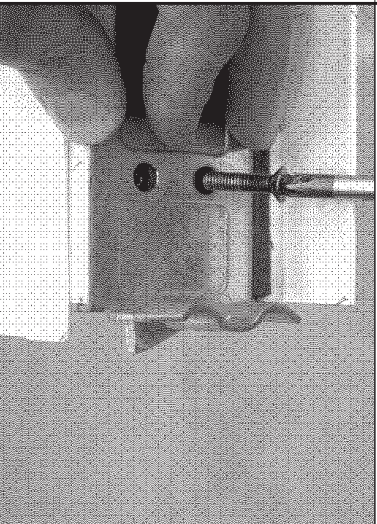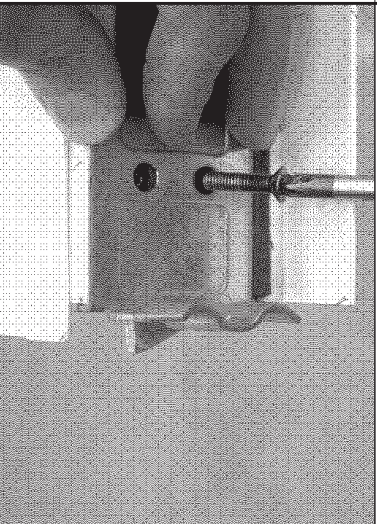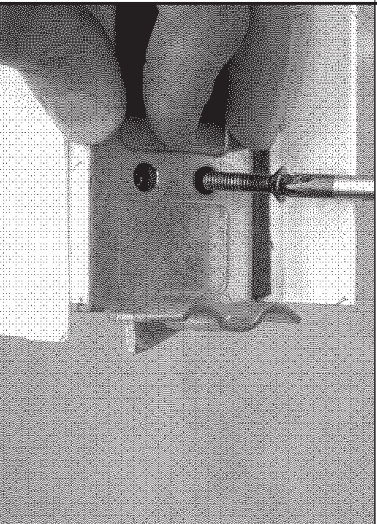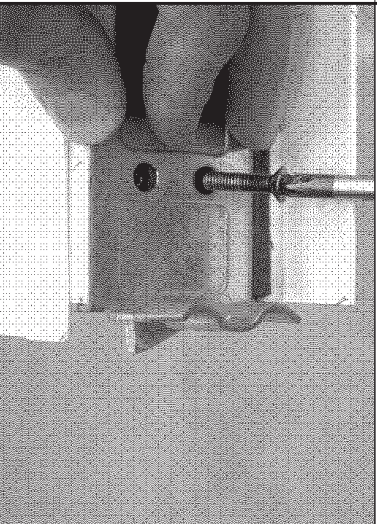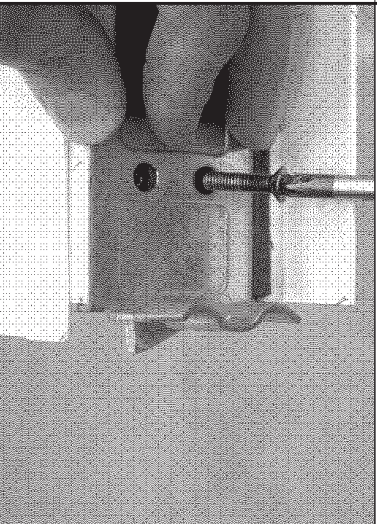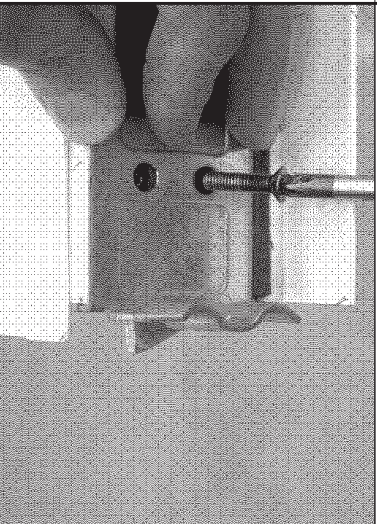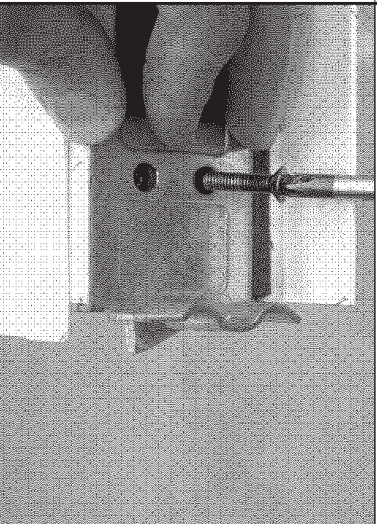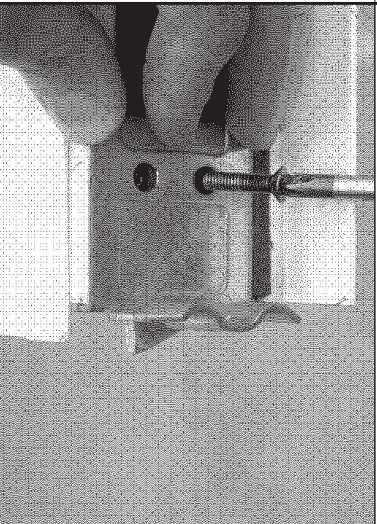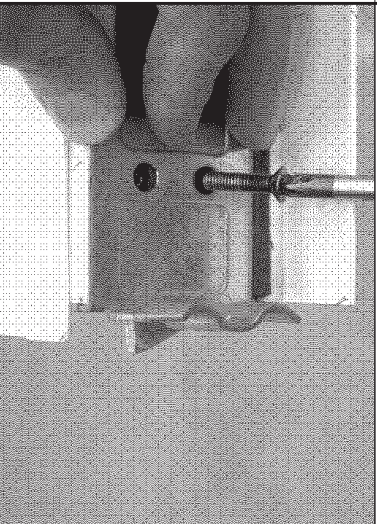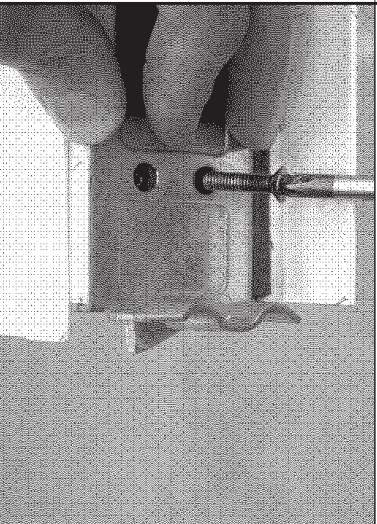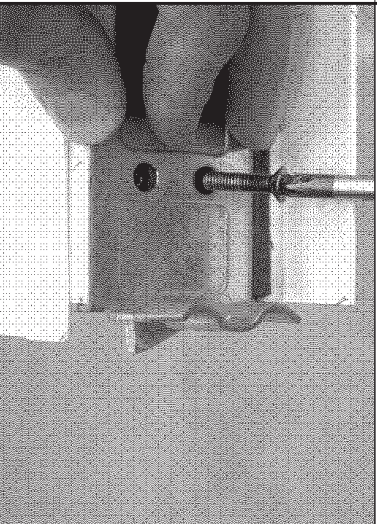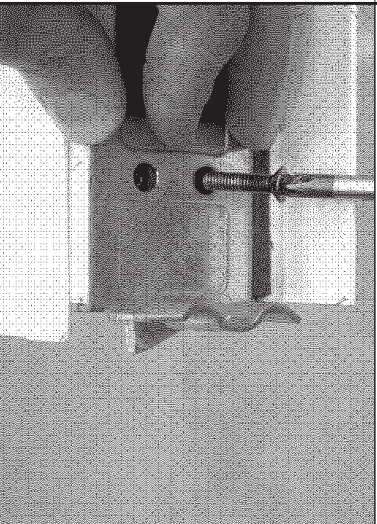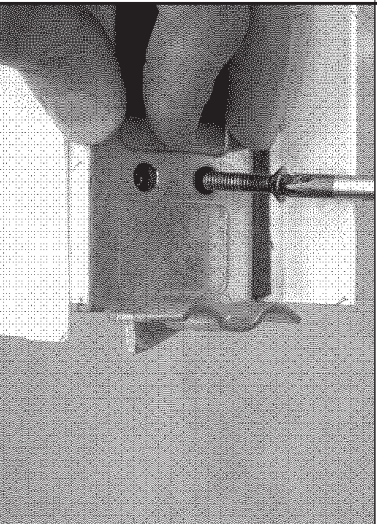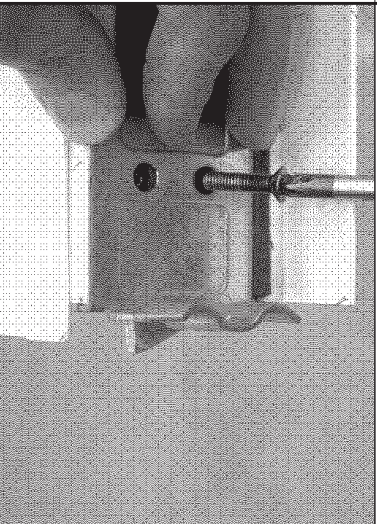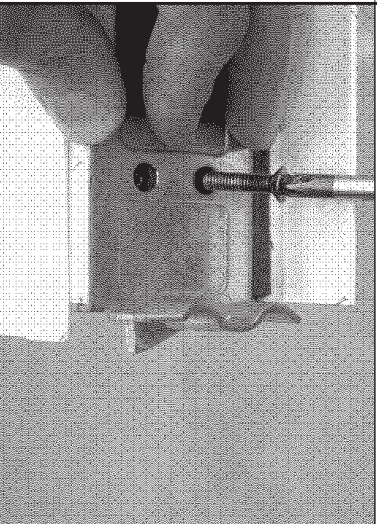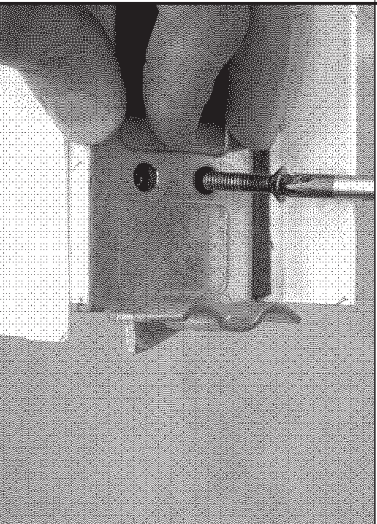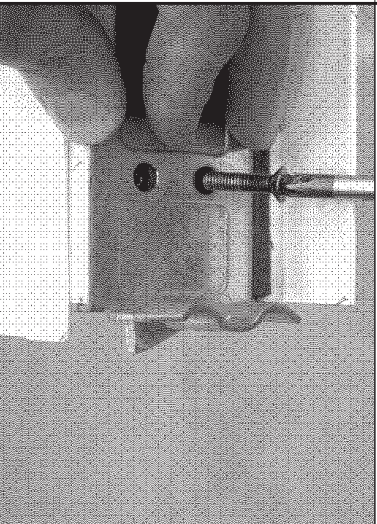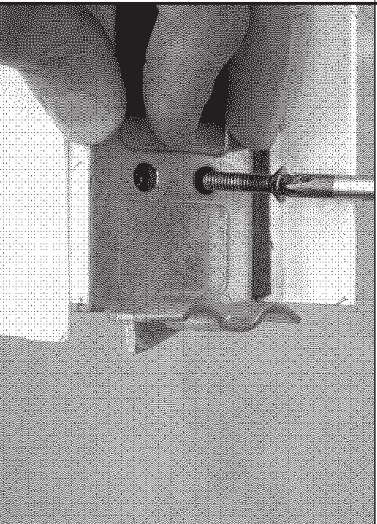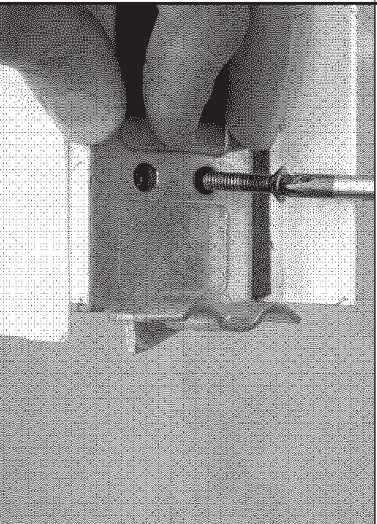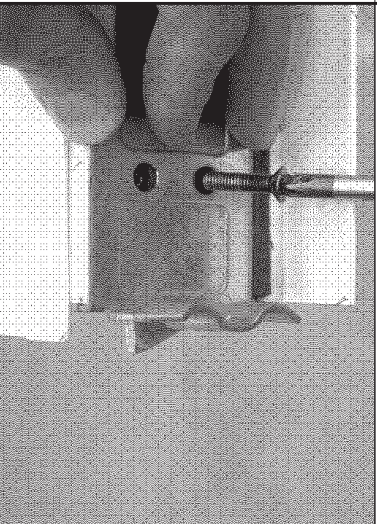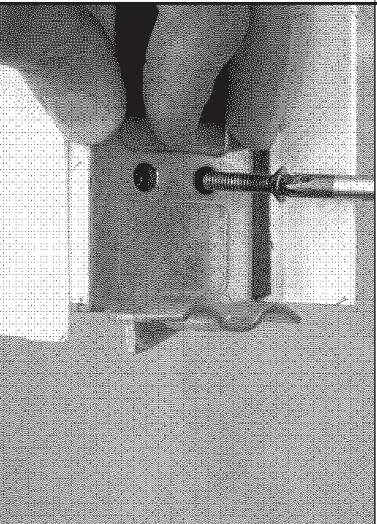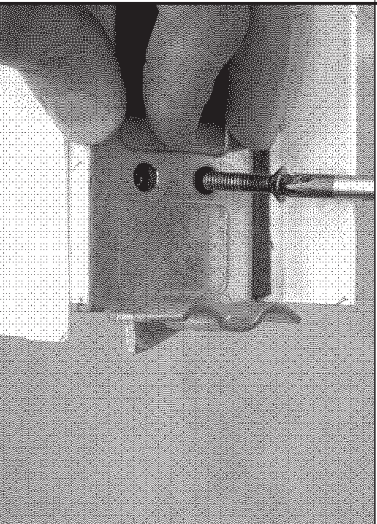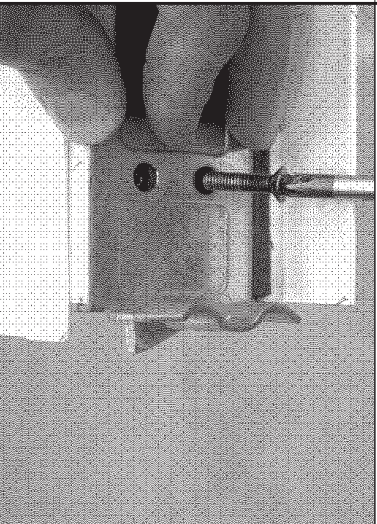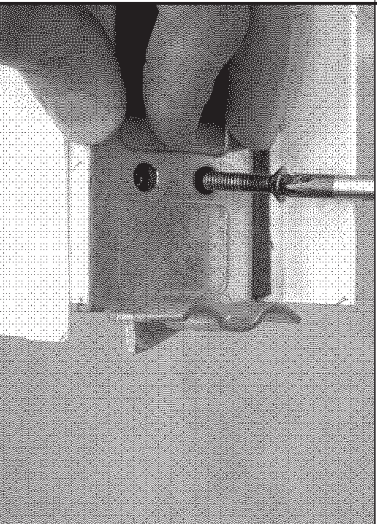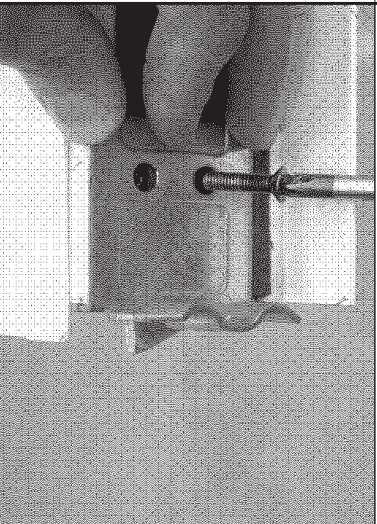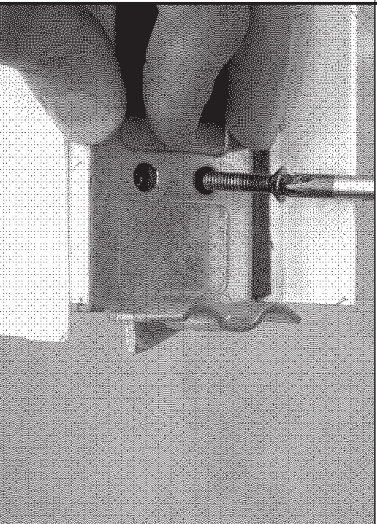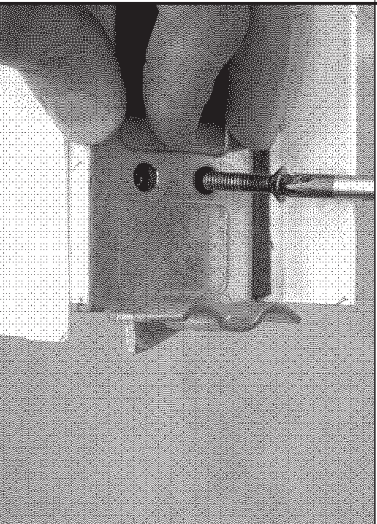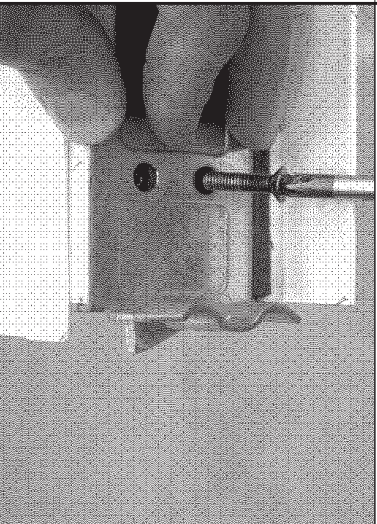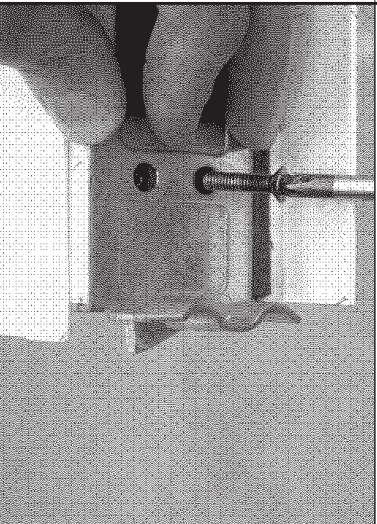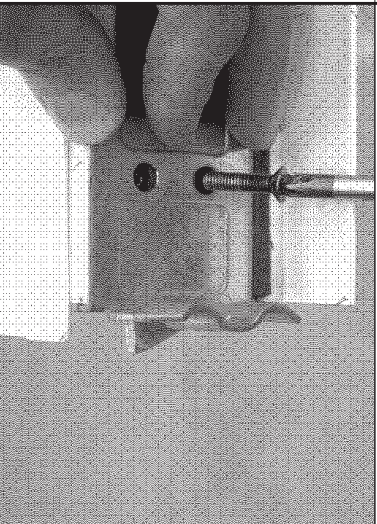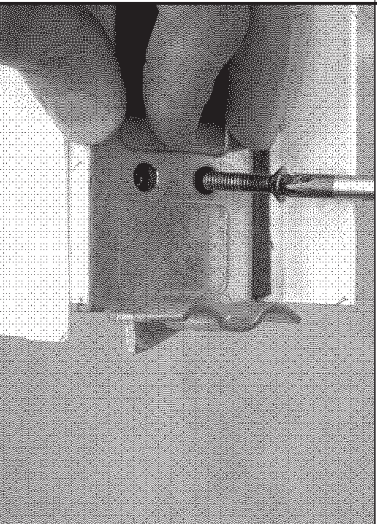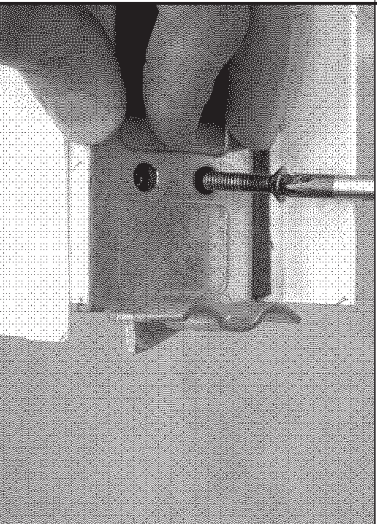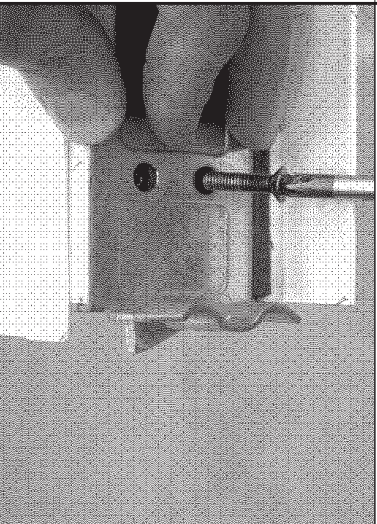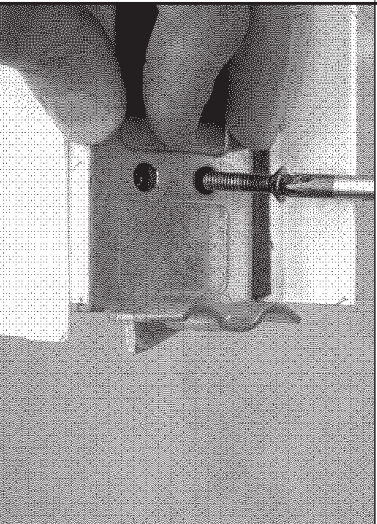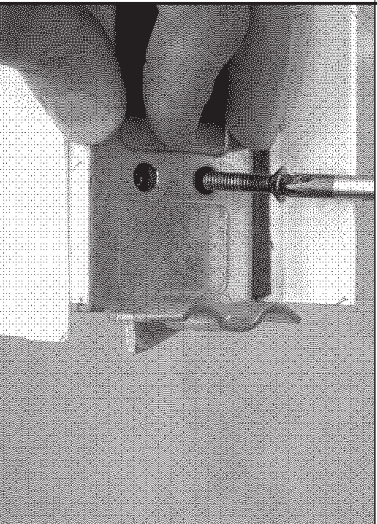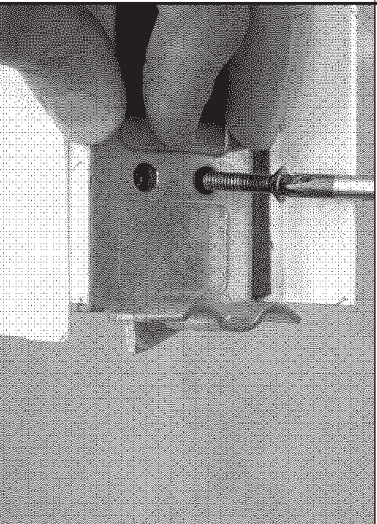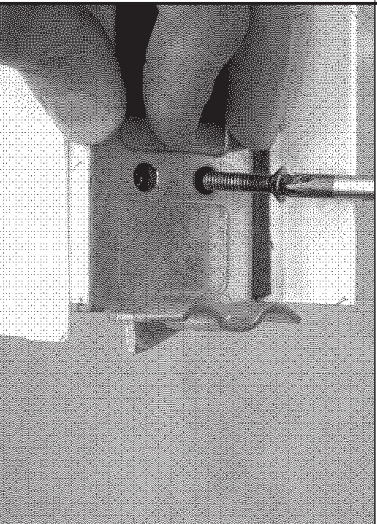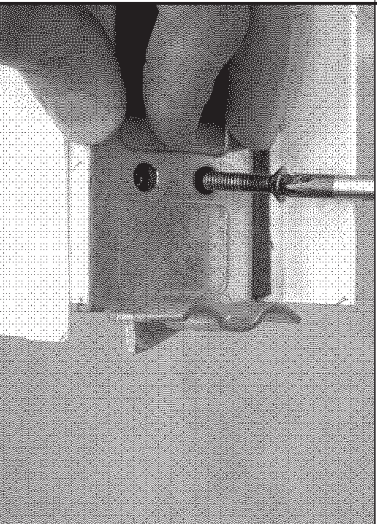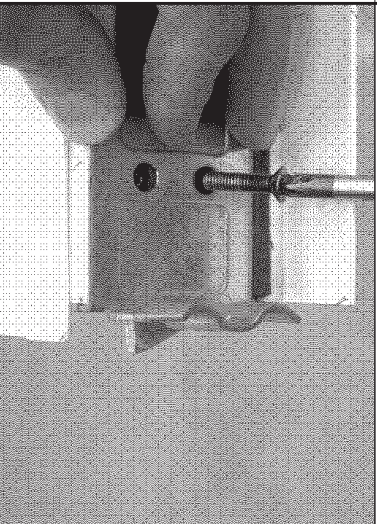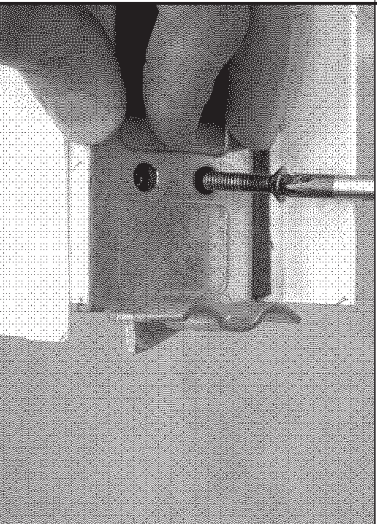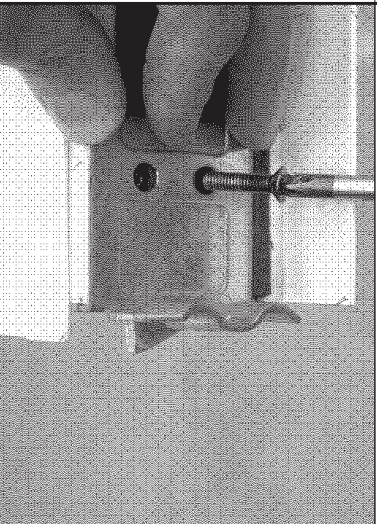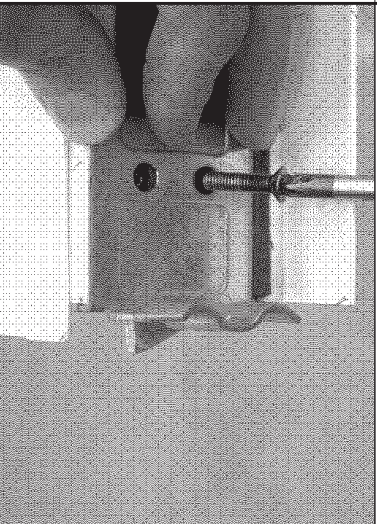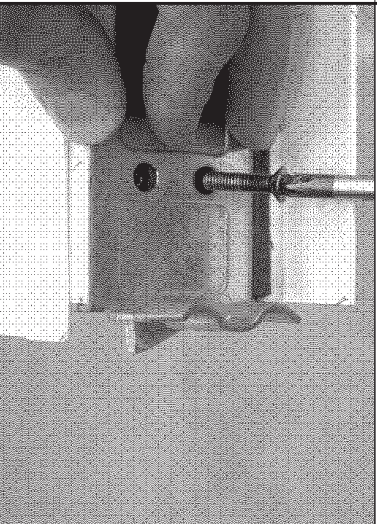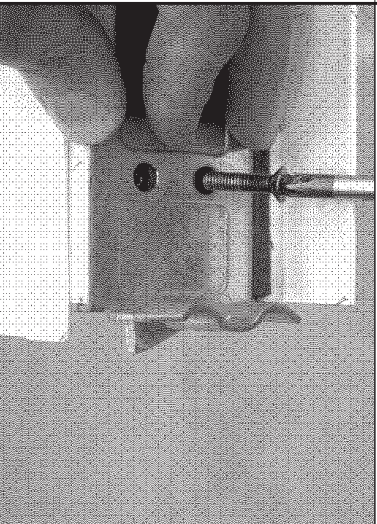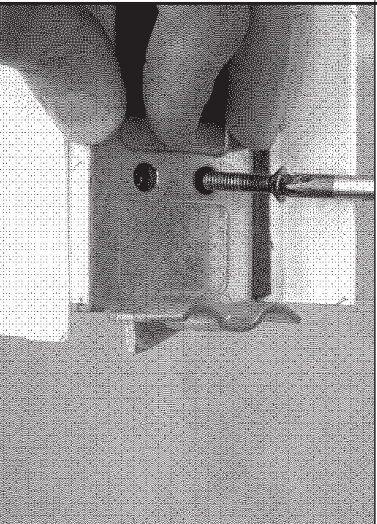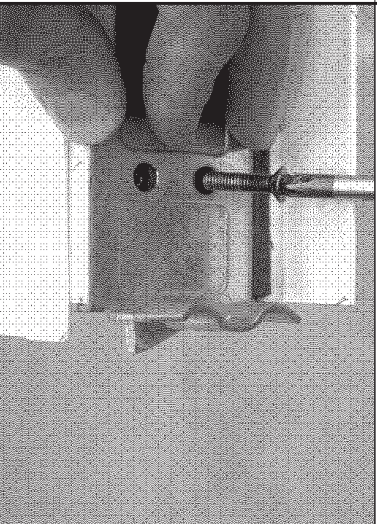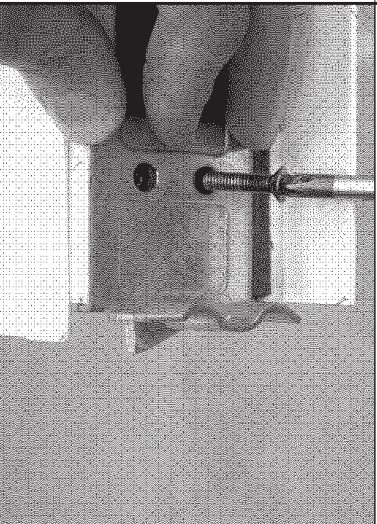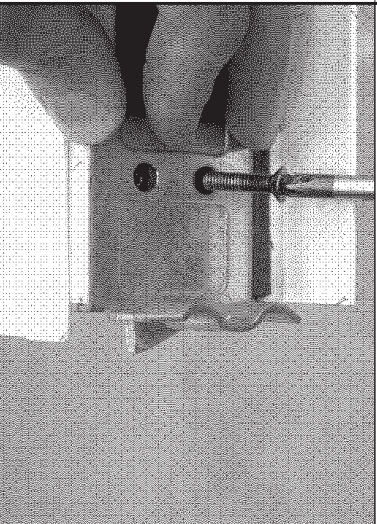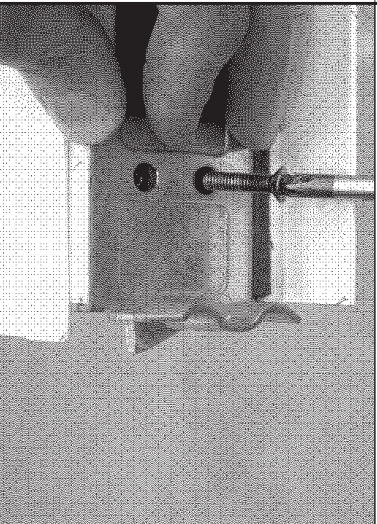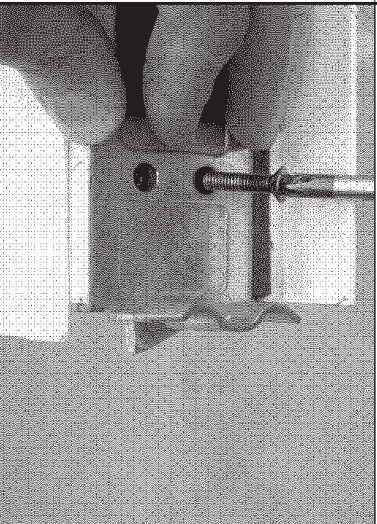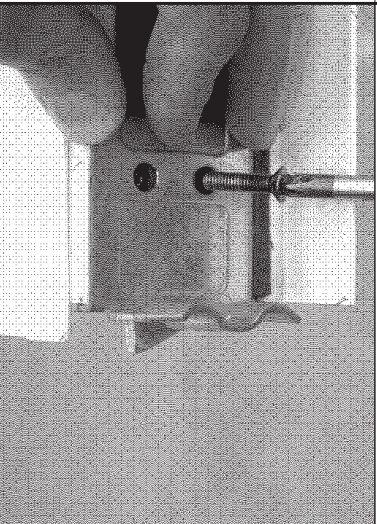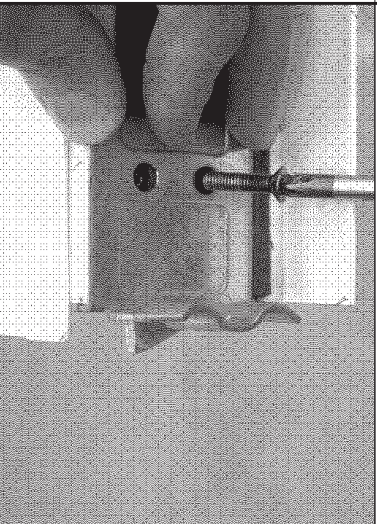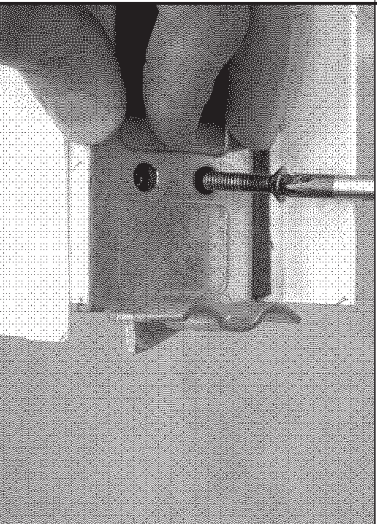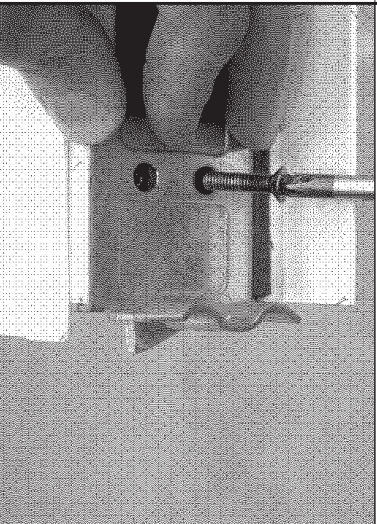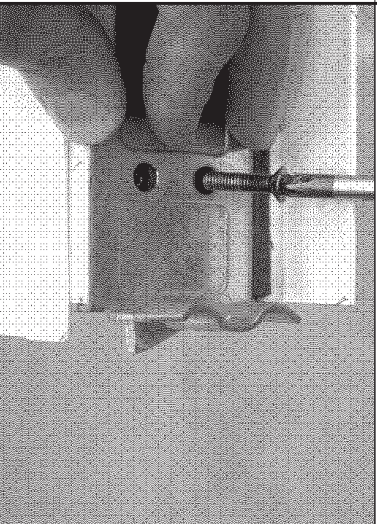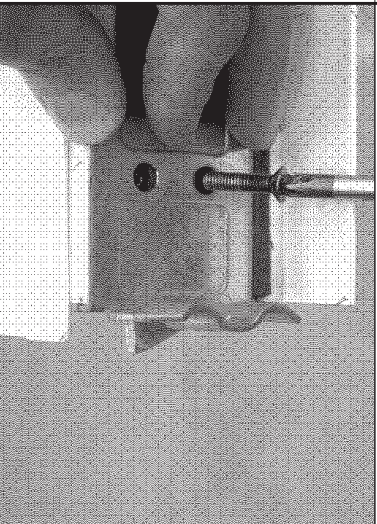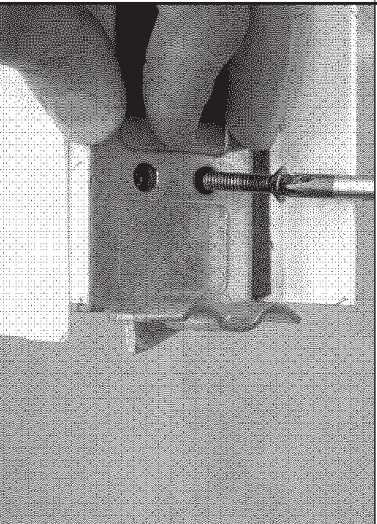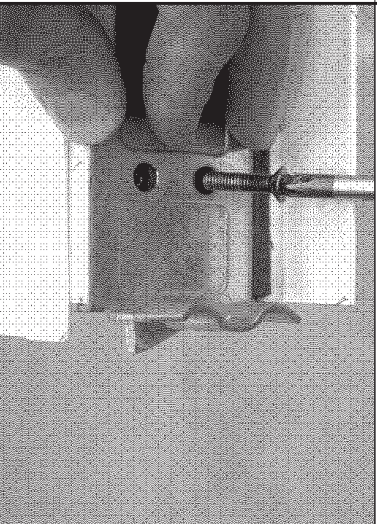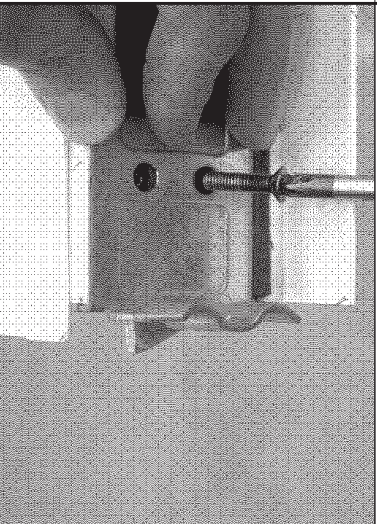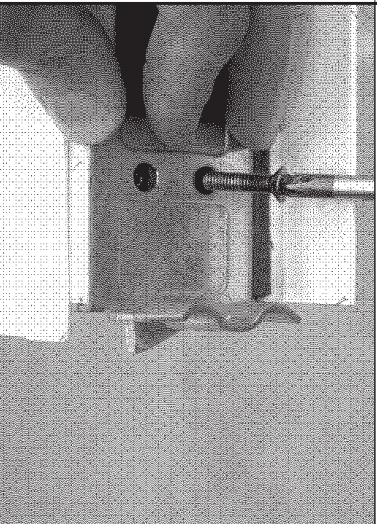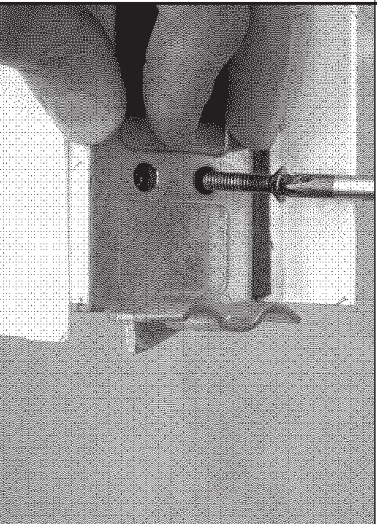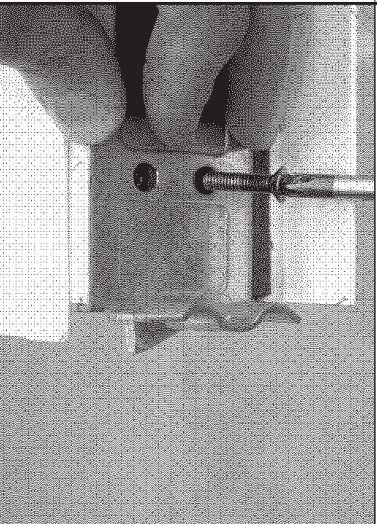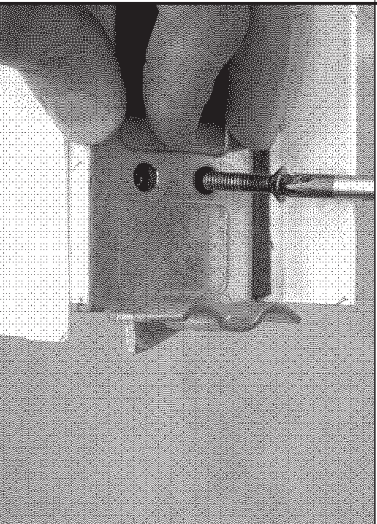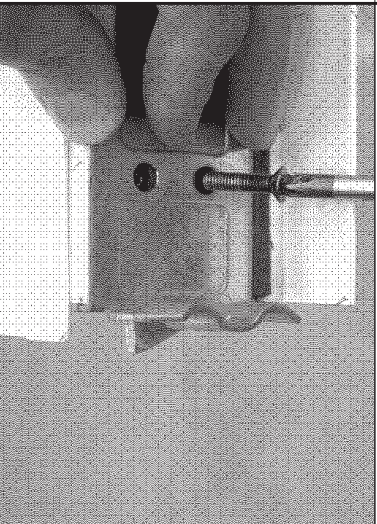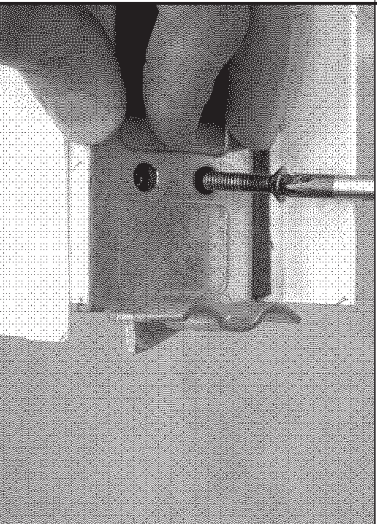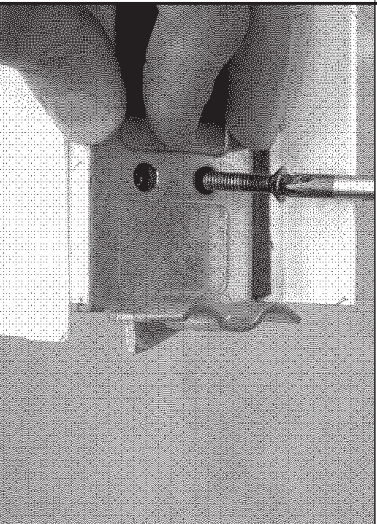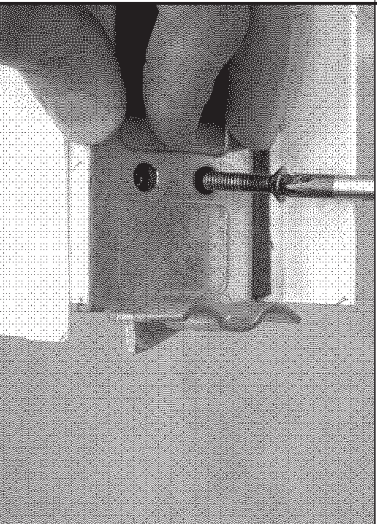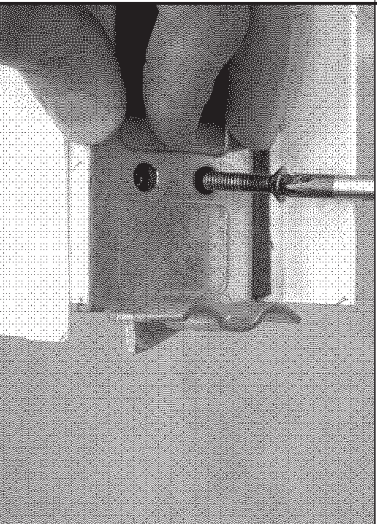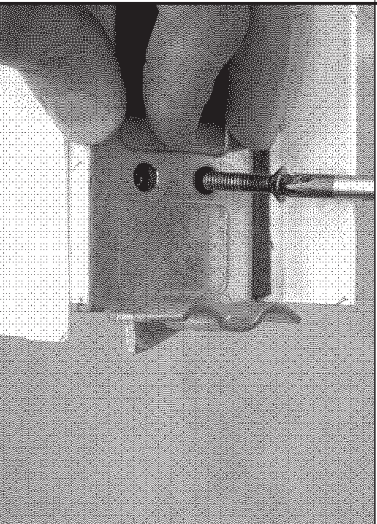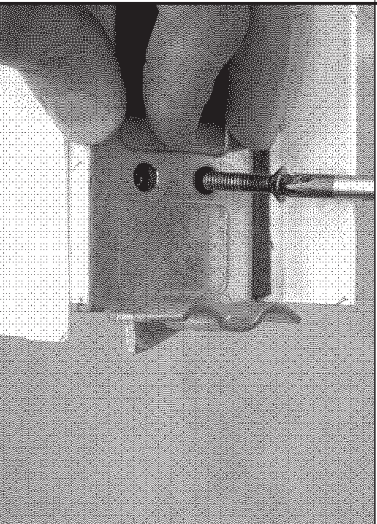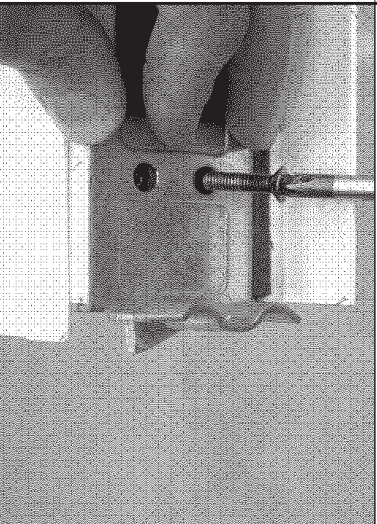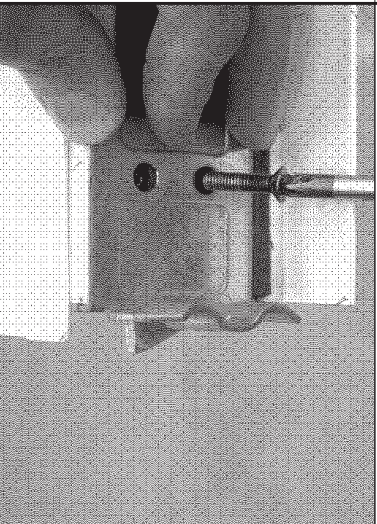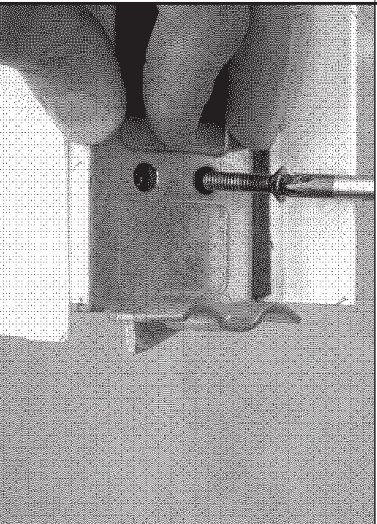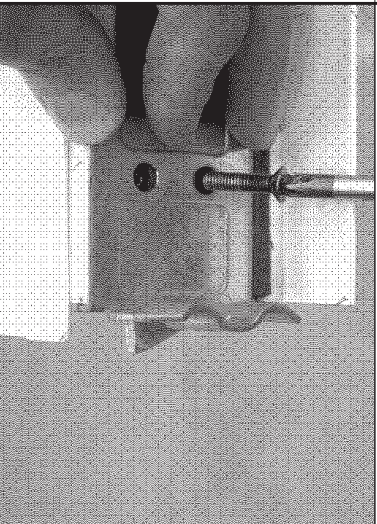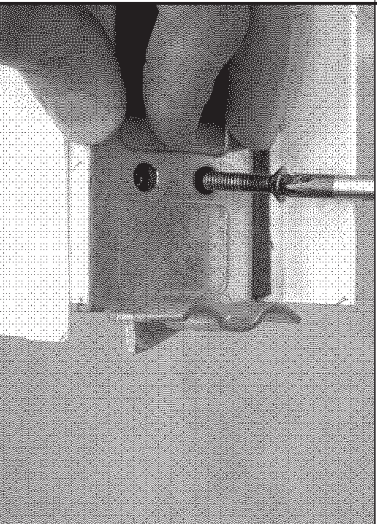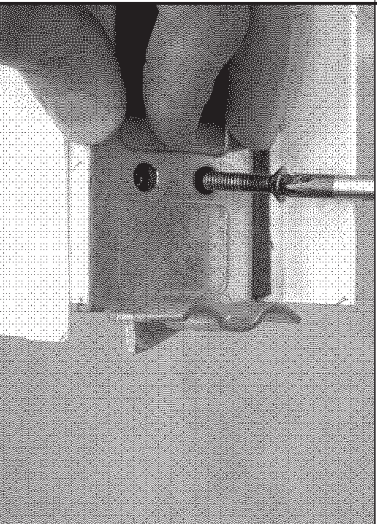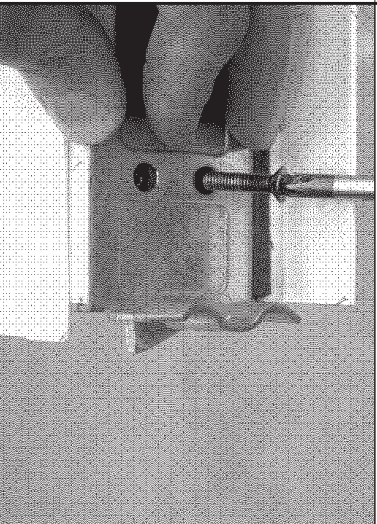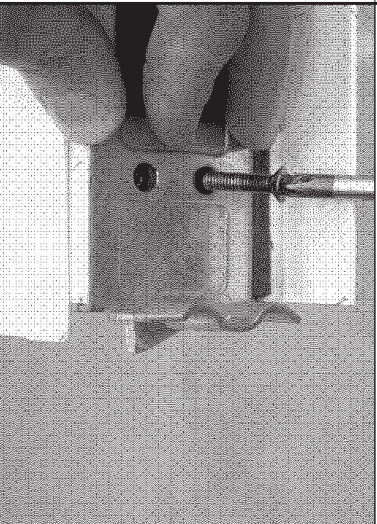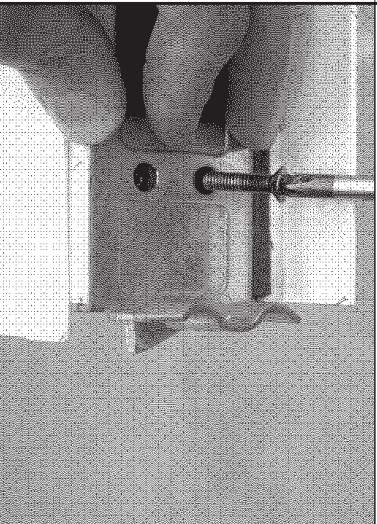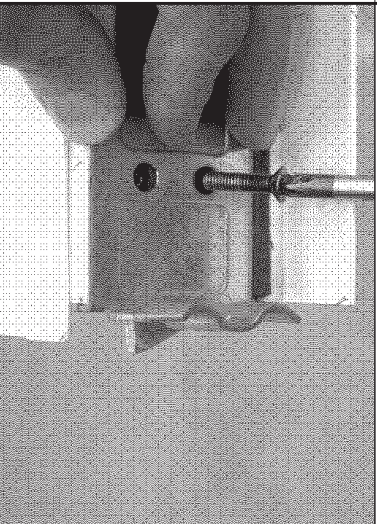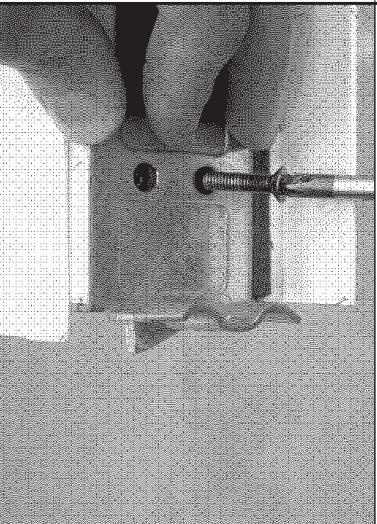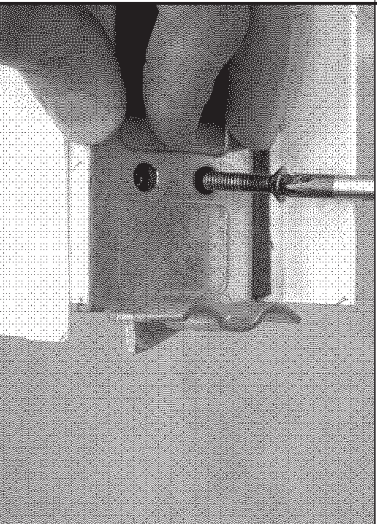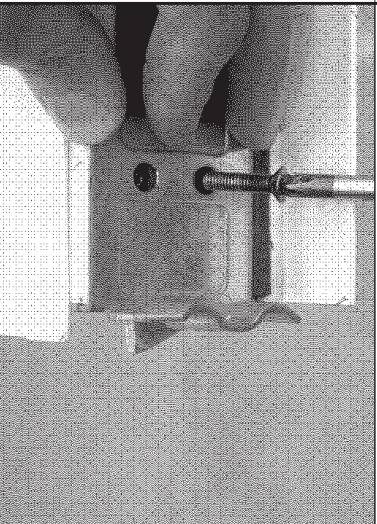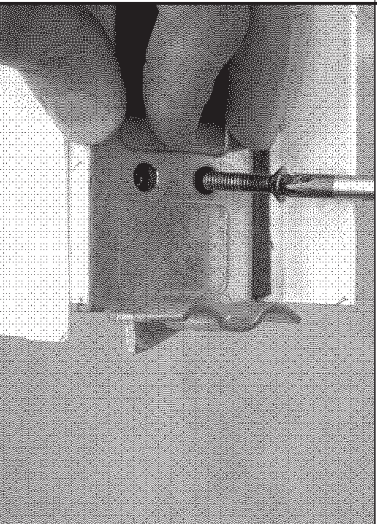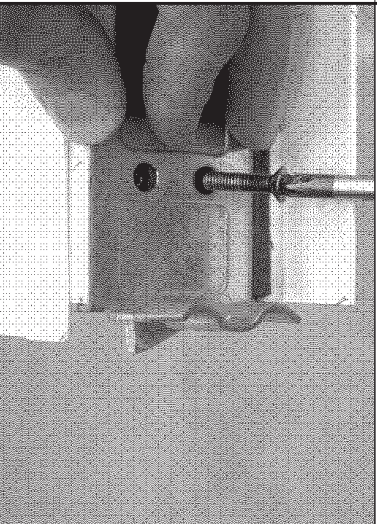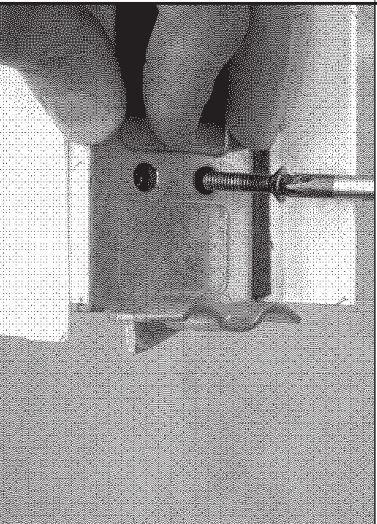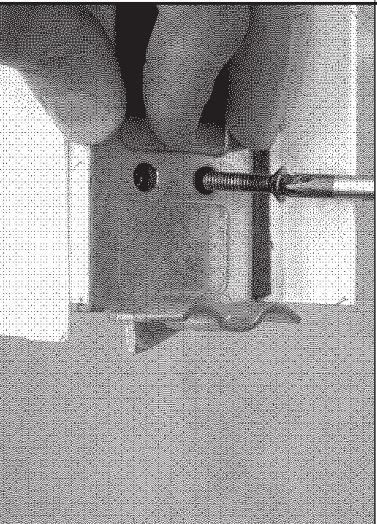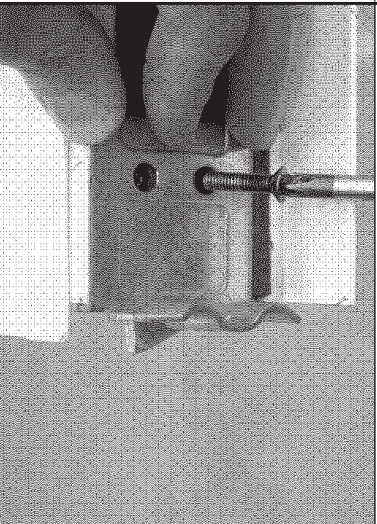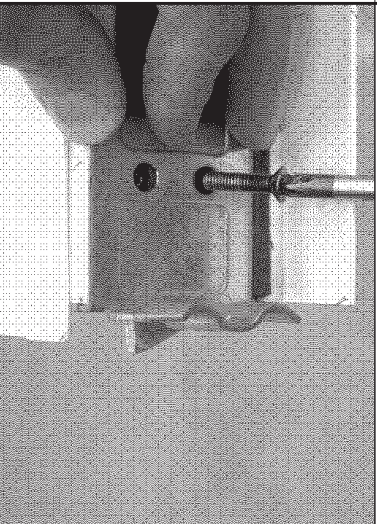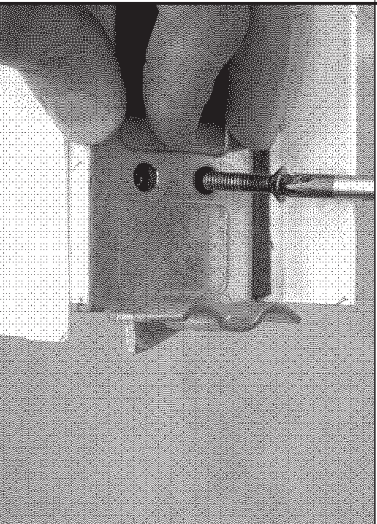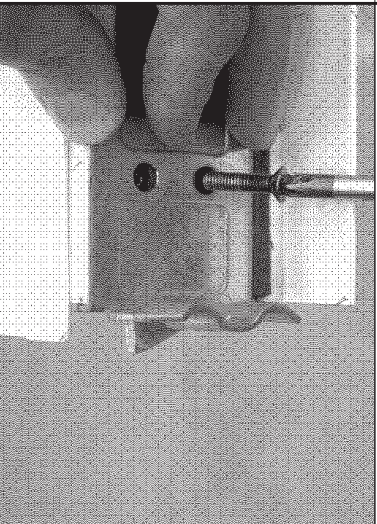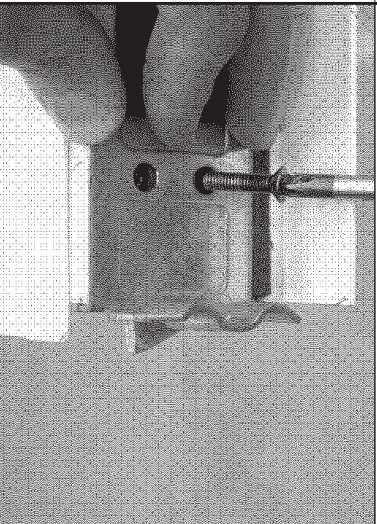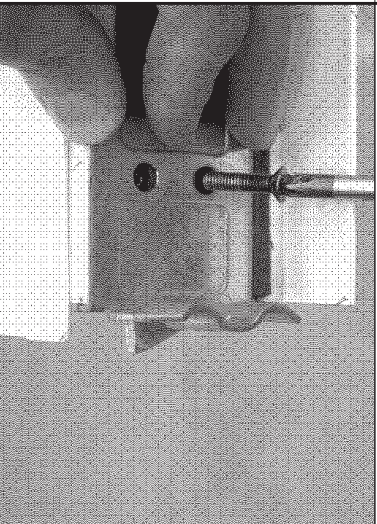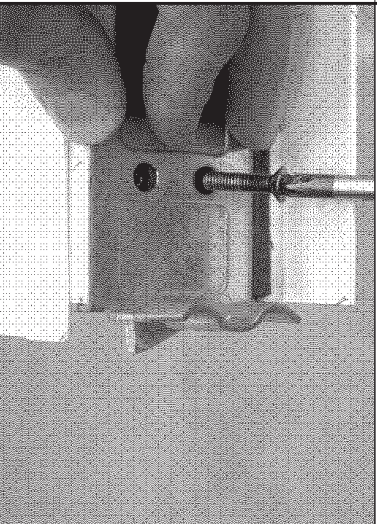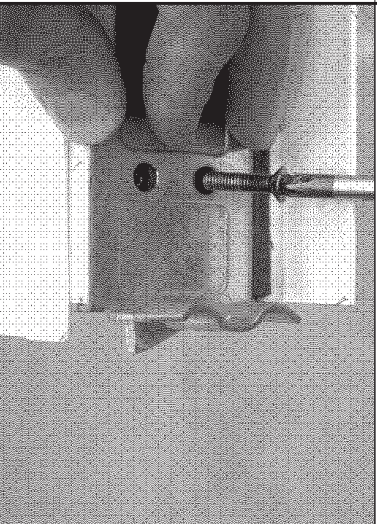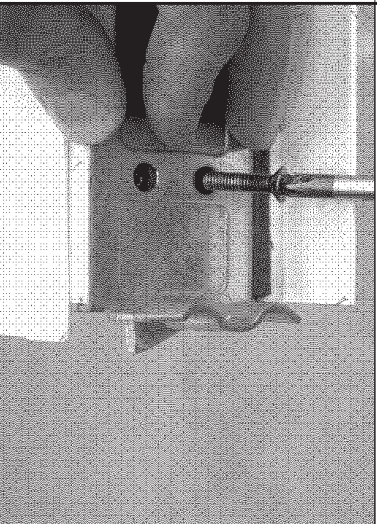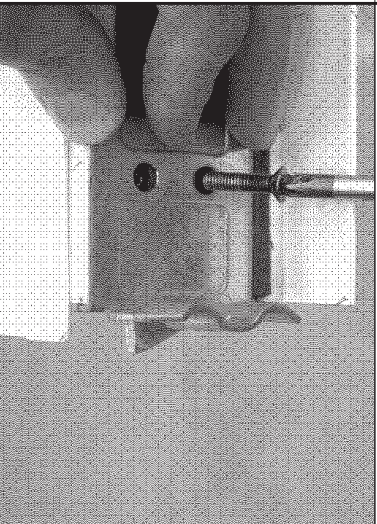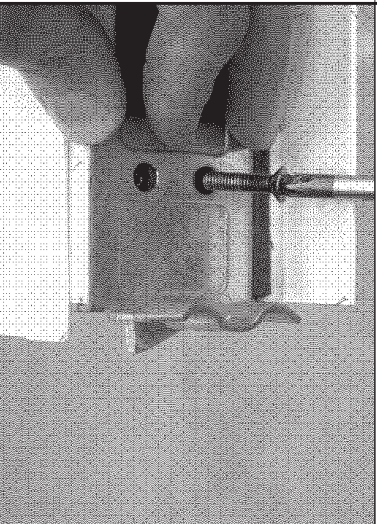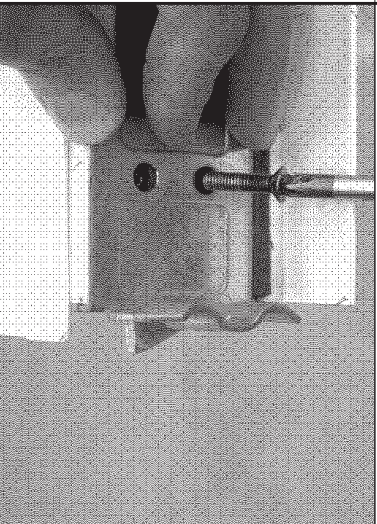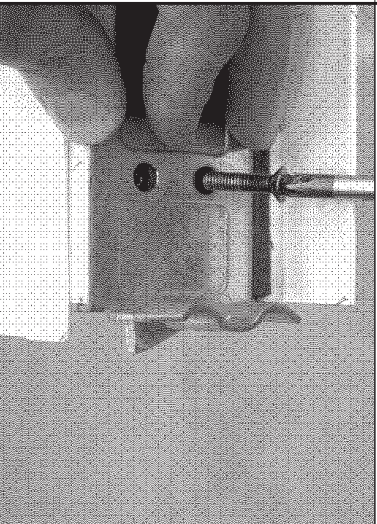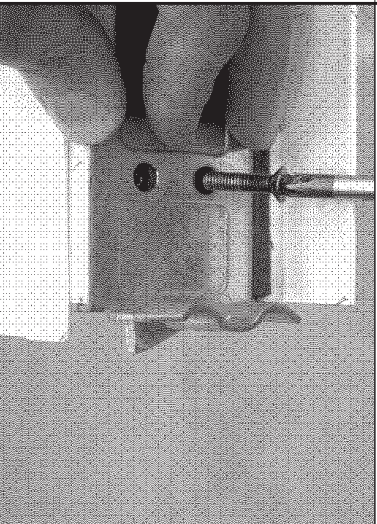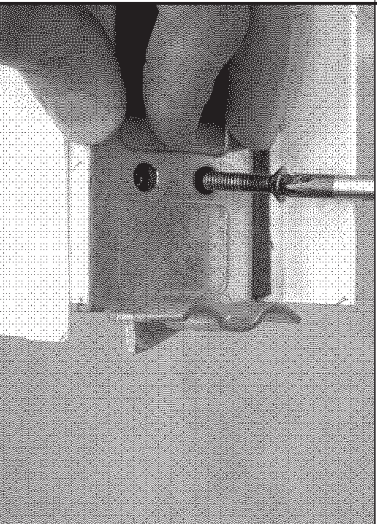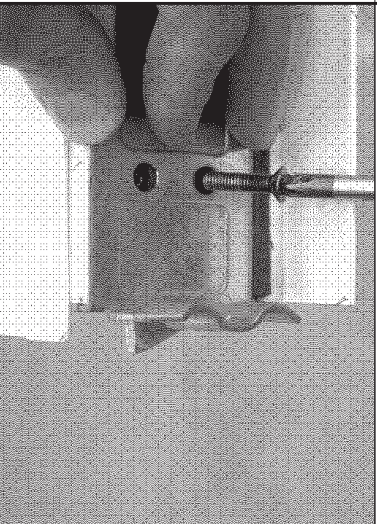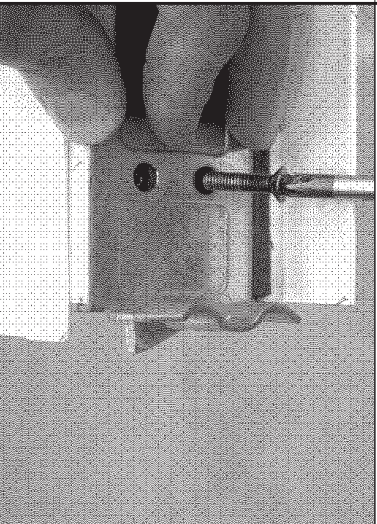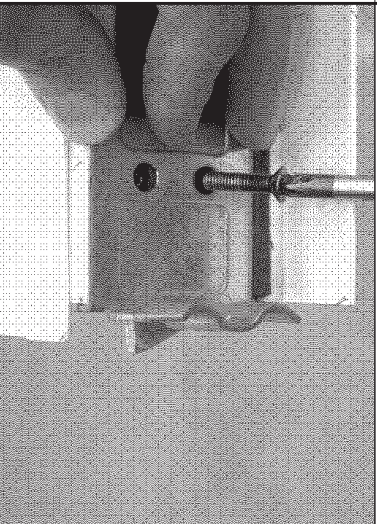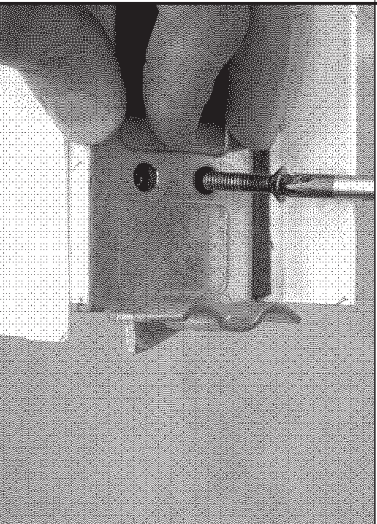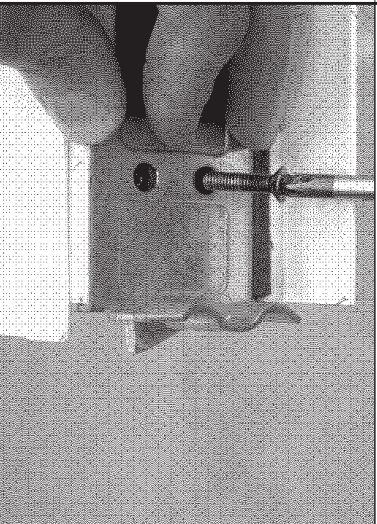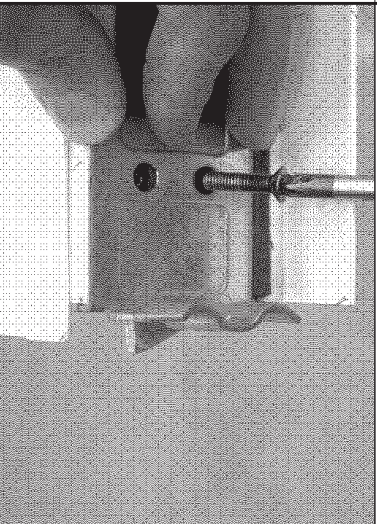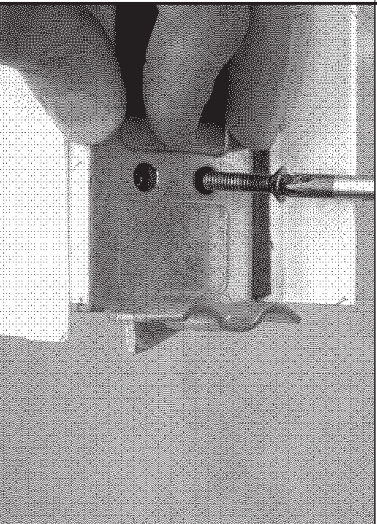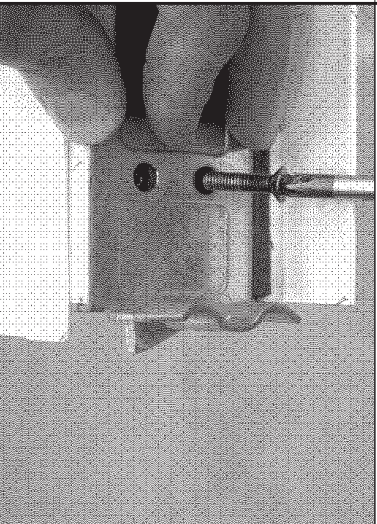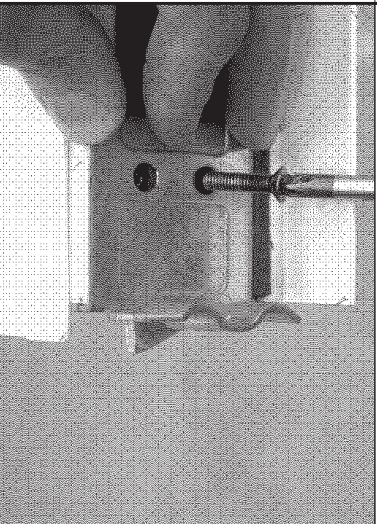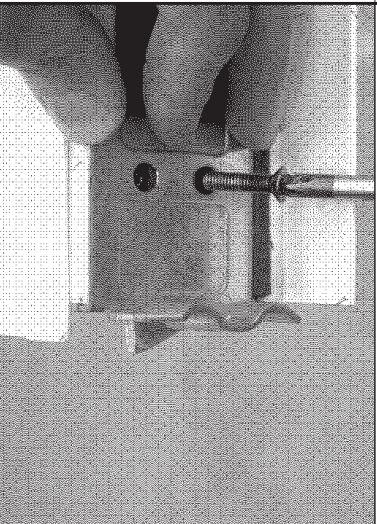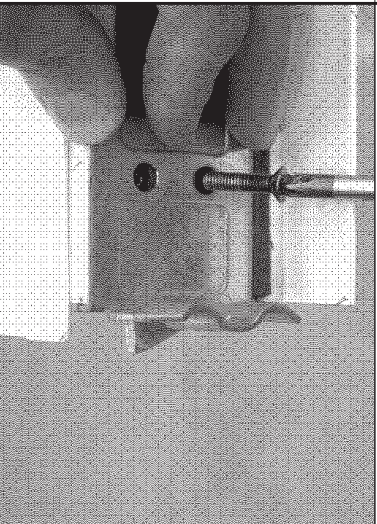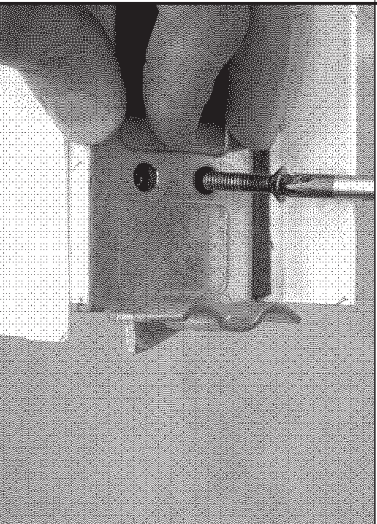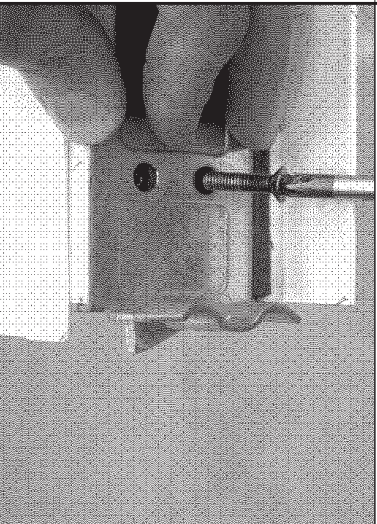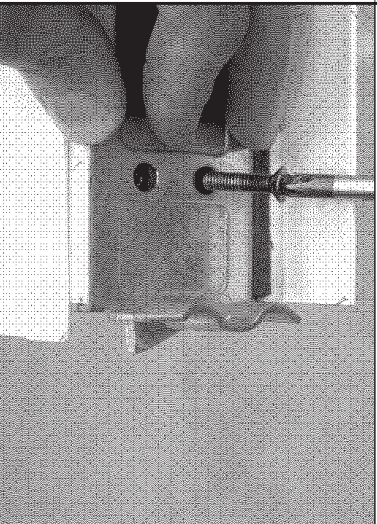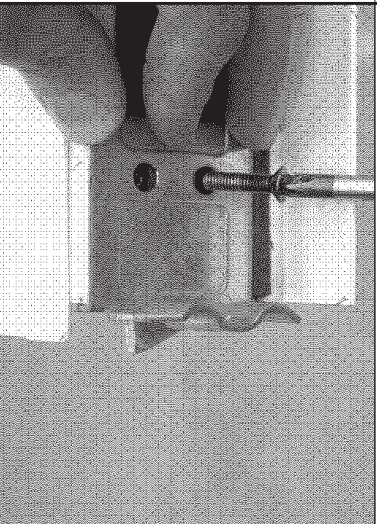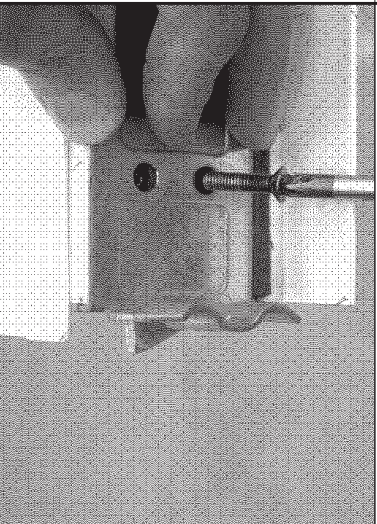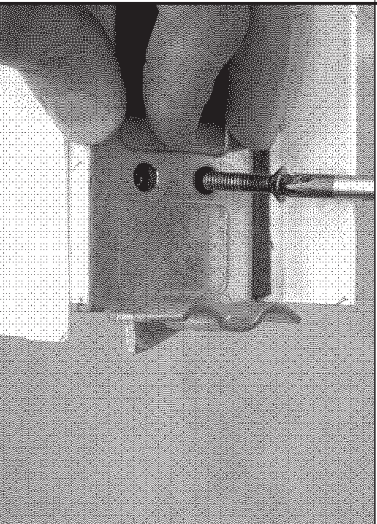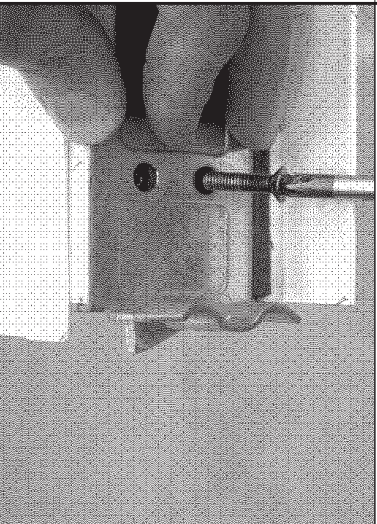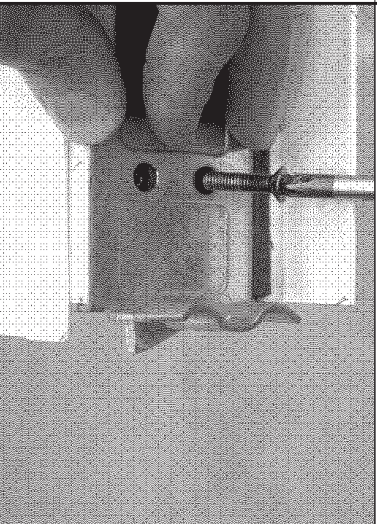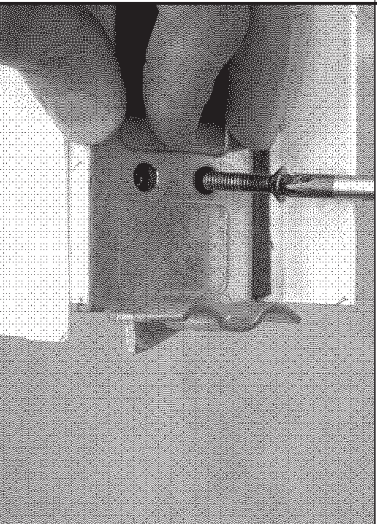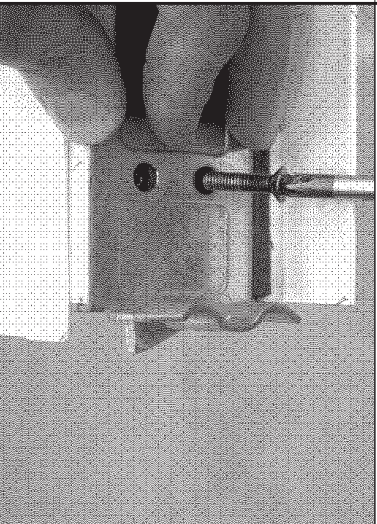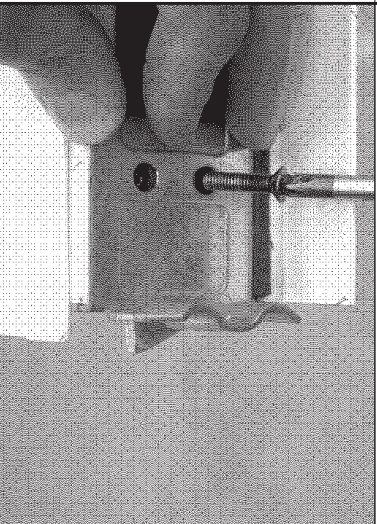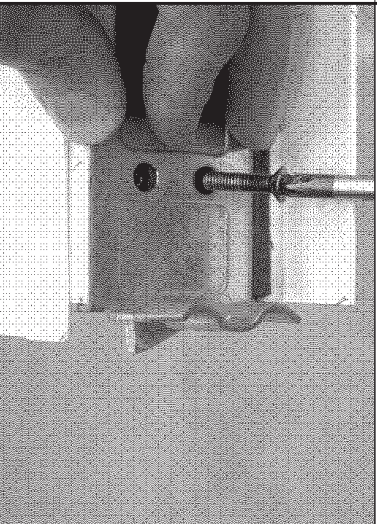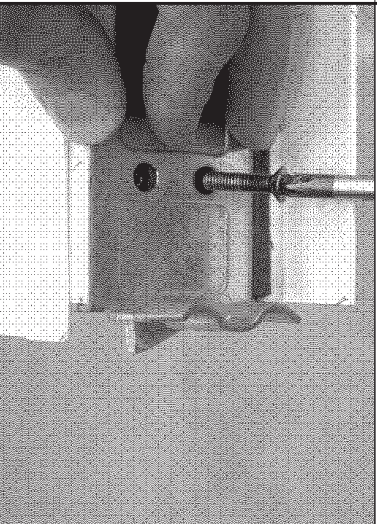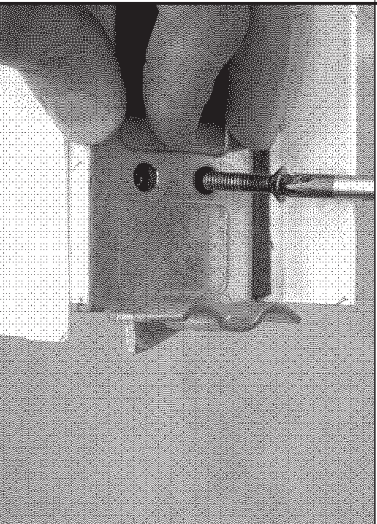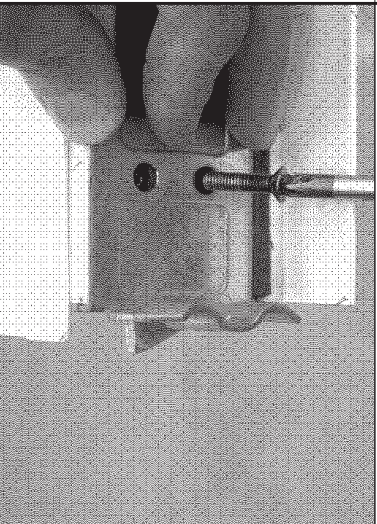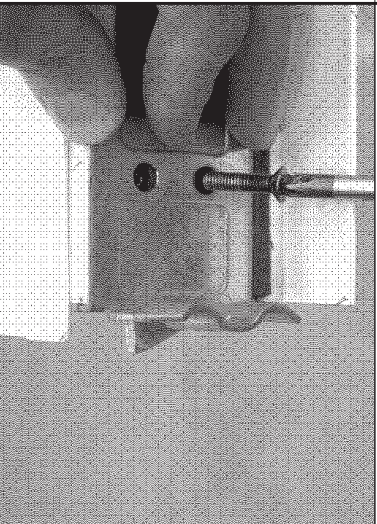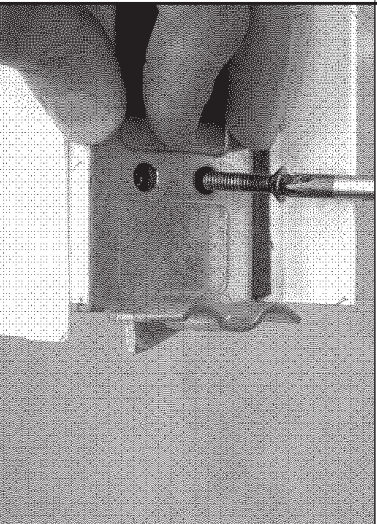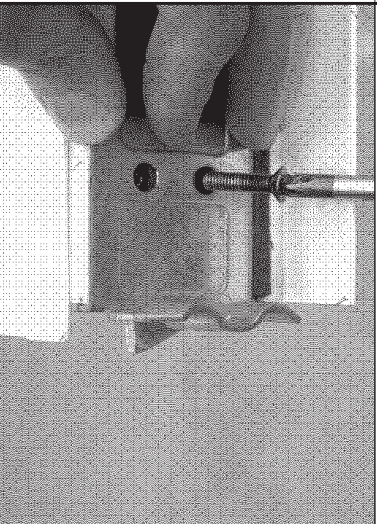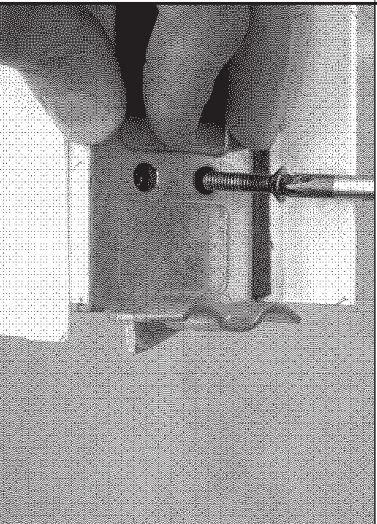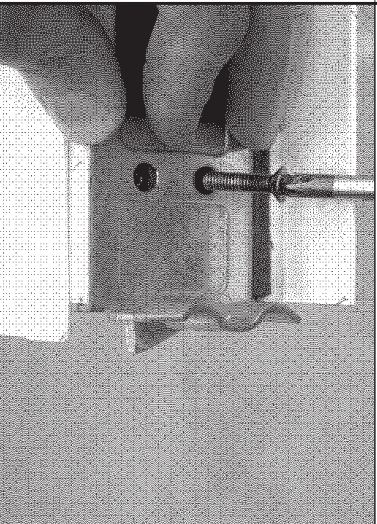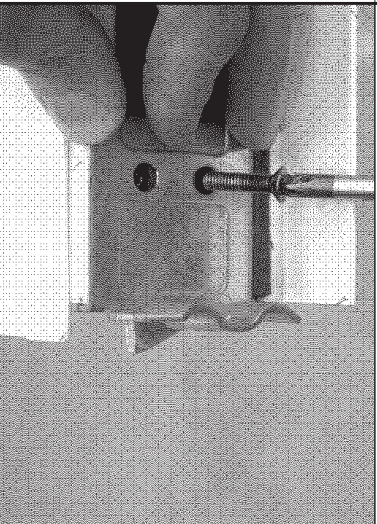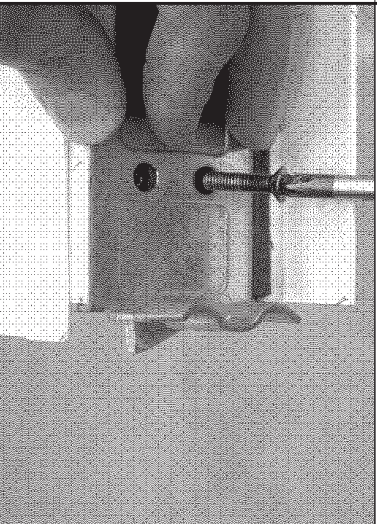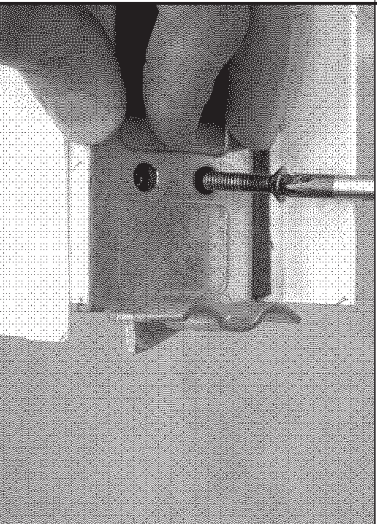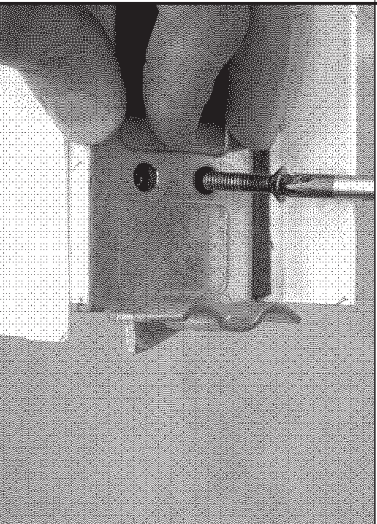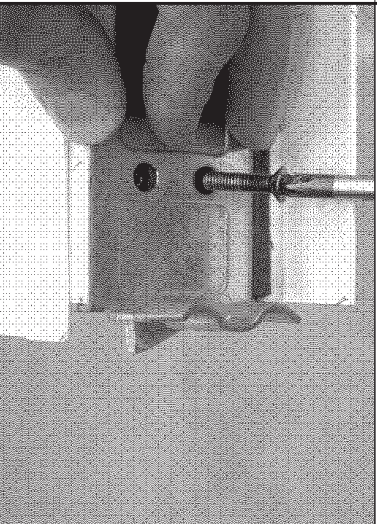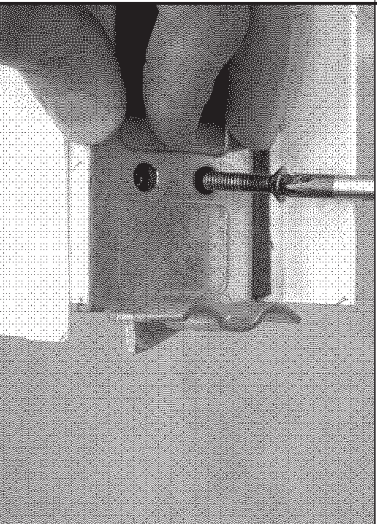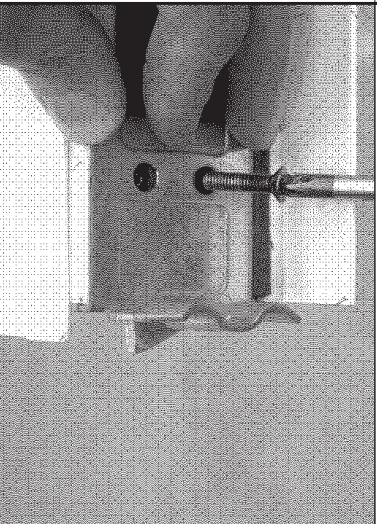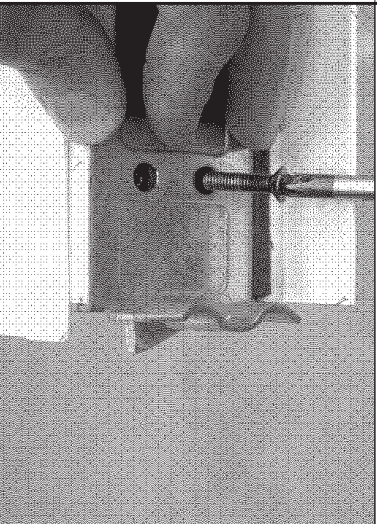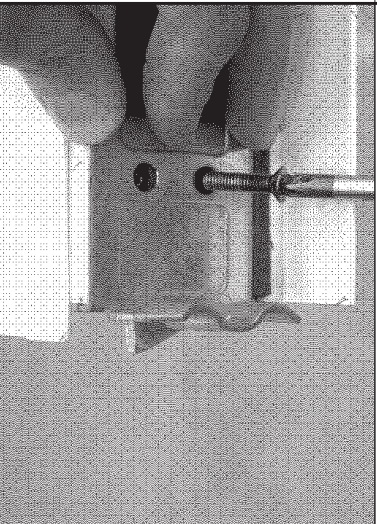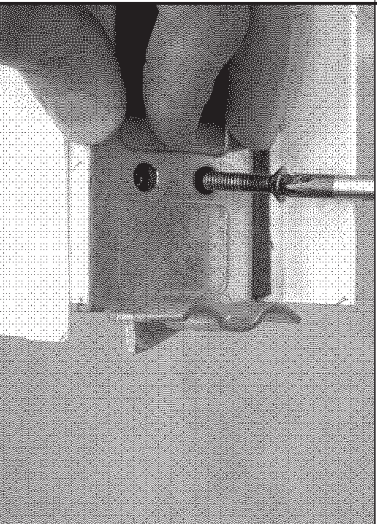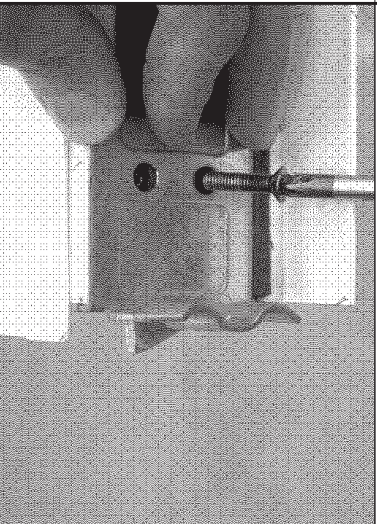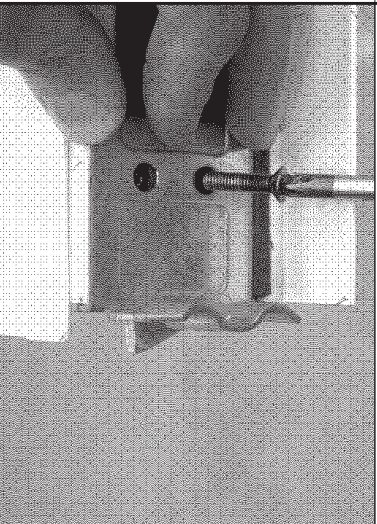Aplicați clema de fixare și dispozitivul de reglare a închiderii urmând instrucțiunile conținute în KIT RC/STD, livrat împreună cu ușa.

INSTRUCȚIUNI PENTRU TRANSFORMAREA MÂNERULUI DE DESCHIDERE UȘA UNIVER PE DOUA CANATURI DE LA DREAPTA SPRE ȘTANGA					NINZ S.p.A. corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) / ITALIA		I71-RO		3/5		
 Ușa REI de serie este furnizată cu deschidere de tragere pe dreapta. Pentru a modifica sensul de deschidere de la dreapta spre ștanga, trebuie modificată canalul secundar conform următoarelor instrucțiuni.		 1 Îndepărtați brațul și dispozitivul superior cu respectiva corniera de suport.		 2 Detașați partea garniturii termoeexpandante FC, deșurubați cele două șuruburi și îndepărtați închizatoarea centrală.		 3 re. Îndepărtați colțurile exterioare superioare și inferioare.		 4 Îndepărtați brațul inferior și respectiva corniera interioară.		 5 Îndepărtați brațul inferior și respectiva corniera interioară.	
 6 Întoarceți dispozitivul pe propriul suport și introduceți brațul pe latura opusă a feței inițiale.		 7 Înșurubați dispozitivul superior cu respectiva corniera cu șurubul M5.		 8 Înșurubați corniera internă cu ghidajul interior cu șurub autofiletant și introduceți brațul.		 9 Introduceți închizatoarea cu cârligul de comandă întors în jos, acordând atenție faptului că cele 2 brațe sunt cuplate.		 10 Înșurubați închizatoarea (șuruburi M6) și reatașați garnitura FC, dacă este necesar 2 picături de silicon.		 11 M5 pe latura dispozitivului.	
 12 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 13 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 14 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 15 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 16 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 17 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 18 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 19 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 20 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 21 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 22 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 23 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 24 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 25 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 26 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 27 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 28 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 29 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 30 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 31 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 32 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 33 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 34 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 35 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 36 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 37 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 38 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 39 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 40 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 41 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 42 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 43 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 44 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 45 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 46 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 47 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 48 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 49 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 50 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 51 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 52 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 53 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 54 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 55 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 56 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 57 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 58 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 59 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 60 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 61 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 62 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 63 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 64 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 65 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 66 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 67 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 68 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 69 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 70 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 71 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 72 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 73 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 74 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 75 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 76 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 77 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 78 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 79 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 80 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 81 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 82 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 83 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 84 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 85 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 86 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 87 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 88 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 89 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 90 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 91 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 92 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 93 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 94 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 95 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 96 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 97 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 98 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 99 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 100 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 101 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 102 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 103 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 104 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 105 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 106 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 107 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 108 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 109 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 110 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 111 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 112 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 113 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 114 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 115 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 116 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 117 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 118 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 119 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 120 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 121 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 122 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 123 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 124 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 125 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 126 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 127 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 128 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 129 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 130 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 131 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 132 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 133 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 134 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 135 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 136 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 137 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 138 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 139 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 140 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 141 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 142 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 143 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 144 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 145 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 146 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 147 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 148 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 149 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 150 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 151 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 152 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 153 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 154 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 155 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).	
 156 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 157 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 158 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 159 Continuăți cu instrucțiunile de montare atașate (prima pagină).		 160 Continuăți cu instrucțiunile de			

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU UȘI UNIVER EI₂ 60 CU DOUA CANATURI REVERSIBILE ȘI IREVERSIBILE

NINZ S.p.A.
corso Trento, 2/A
I-38061 ALA (TN) / ITALIA

I71-RO

4/5

NOTE GENERALE

INSTRUCȚIUNI: instrucțiunile trebuie să fie urmate cu exactitate în ceea ce privește condițiile de testare, atât pentru a garanta perfectă funcționare a ușii, cât și autoînchiderea. De asemenea este obligatorie o întreținere corectă.

RESPONSABILITATE: este obligația instalatorului să efectueze indicațiile de instalare în detaliu și în particular punctele 2, 8, 11 și 12 pe paginile 1 și 2, în ceea ce privește siguranța utilizatorilor.

LUCRĂRI DE ZIDĂRIE: este în atribuția clientului să efectueze o zidărie rigidă, în conformitate cu norma EN 1634-1, să umple ramele cu mortar de ciment, așa cum este prevăzut în articolul 8 pe pagina 2 al prezentelor instrucțiuni, și să mențină integritatea peretelui, în special în punctele de fixare a ușii.

VOPSIRE: ușa de serie este finisată cu vopsea epoxi-poliester aplicată în pulbere și termoîntărită la circa 180°C. Suprafața este gofrată și foarte rezistentă. În caz de revopsire, se recomandă să se urmeze următoarea procedură:

- șmirgheluirea atentă a suprafețelor și îndepărtarea prafului;
- aplicați un strat de bază de acril semilucid (produs sugerat: ACRILFIN SL serie 567 + întăritor alifatic E872003 dozat la 20% din greutate - firma Elcrom, Italia);
- vopsirea suprafețelor cu email sau alta vopsea aleasă de dumneavoastră.

CURĂȚARE: ușa iese din fabrica gata ambalată și curată. Se recomandă să se utilizeze o cârpă și apă cu săpun și să nu se zgărie suprafețele.

GARANȚII: producătorul răspunde pentru calitatea materialelor conform dispozițiilor prevăzute de lege (C.C. 1495). Posibile reclamații pentru materiale lipsă sau defecte, trebuie să fie semnalate ca nota pe factura de livrare și oricum comunicate în termen de opt zile de la primirea materialelor.

ACCESORII STANDARD PENTRU UȘI EI₂ 60 MARCATE CE

Încuietore Std015:	CE 0497/CPD/4265/11	- EN 12209:2003/AC	- 3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0
Balamale:	CE 0789-CPD-2005	- EN 1935:2004	- 4 7 7 1 1 4 0 1 4
Dispozitiv de reglare a închiderii RC/STD:	CE CPD-0425-1153	- EN 1158:2003	- 3 5 5/3 1 1 4

Marcajul CE de pe încuietore Std019 al canatului inactiv în cazul ușilor duble este valabil numai în cazul în care pe acest canat este montat o bară antipatică sau mâner de urgență.

MANUAL DE FOLOSIRE SI ÎNTREȚINERE A UȘILOR UNIVER

Toate ușile rezistente la foc sau poziționate pe căile de evacuare, trebuie verificate periodic pentru a se asigura că nu există probleme și că se închid normal. Verificările trebuie să aibă loc periodic pentru a asigura faptul că dispozitivele de închidere automată sunt eficiente și că ușile se închid perfect. Ușile trebuie să fie păstrate libere de obstrucții.

La fiecare 5.000 de deschideri, la maxim fiecare 6 luni, trebuie efectuate următoarele operațiuni:

- lubrifiere balamalele portante;
- lubrifiere balamala cu resort, mai ales resortul în sine, scoțând știftul;
- reîntoarceți resortul și introduceți piedica de blocare. Verificați dacă forța de închidere a resortului este suficientă pentru a închide ușa cu o deschidere de 30±2°;
- lubrificați încuietorea și mai ales ghidajele de alunecare ale canatului principal;
- verificați funcționarea normală a canatului secundar și lubrificați ghidajele de alunecare ale acestuia;
- îndepărtați orice urmă de resturi din orificiul din bușca din podea;
- lubrificați încuietorea centrală și sistemul de blocare de sus a canatului secundar;
- verificați funcționarea dispozitivului de închidere, verificați poziția de deschidere (cca. 90° fata de canatul principal); lubrificați balamaua brațului.

Trebuie verificată și funcționarea regulată a tuturor accesoriilor ușii, cum sunt mânerul, eventualele mâner antipanică, sistemele de închidere a ușii etc. Părțile lor mobile trebuie să fie unse de asemenea, urmând instrucțiunile dedicate lor.

În cazul funcționării neregulate a ușii sau a accesoriilor defecte, adresați-vă biroului nostru de vânzări și cereți intervenția unui instalator autorizat sau livrarea pieselor de schimb.

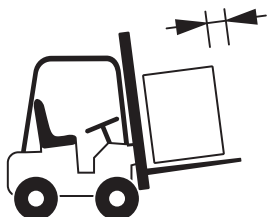
N.B. Pentru lubrifiere, utilizați lubrifiant cu vâscozitate scăzută.

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE - RECLAMAȚII


MANIPULARE: în caz de manipulare cu chingi / frânghii, așezați-le sub picioarele paletului; evitați să le plasați sub panouri; evitați ca acțiunea chingilor / frânghiilor să producă o presiune prea mare asupra ușilor, prin utilizarea unor distanțiere interpușe în partea superioară. Nu manipulați foile de ușa folosind capace de aspirație.

DEPOZITARE: este în atribuția destinatarului să depoziteze materialul descărcat în loc adecvat, astfel încât marfa să fie protejată de agenți atmosferici și de acțiunea razelor solare. Atunci când în timpul transportului sau a operațiunii de descărcare marfa intră în contact cu ploaia sau cu zăpada, este absolut necesar să se intervină imediat, scoțând eventualul nailon de protecție al fiecărui articol în parte, așezându-l într-o poziție verticală, pentru o bună uscare.

RECLAMAȚII: posibile defecte extrinseci ale ușilor sunt adnotate pe copia facturii ce trebuie restituită transportatorului și anunțate producătorului în 48 de ore prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. Amintim că defectele extrinseci, așa cum este menționat în condițiile generale, sunt anunțate producătorului în opt zile de la livrare prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. În orice caz, nu vor putea fi folosite și montate produsele care prezintă defecte, acestea rămânând disponibile pentru eventuale verificări de efectuat de către producător sau de către cine le considera necesare.



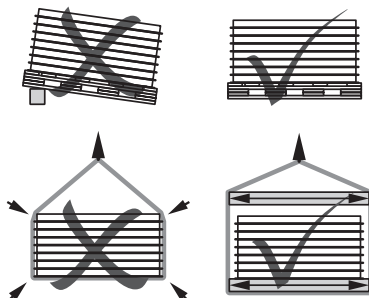Mutați materialele cu mijloace adecvate.



Depozitați și manevrați materialele cu atenție.



Montajul se face numai de personal calificat.



Nu expuneți materialele la intemperii.